Manual de Instalación

Documento Número 21I00-2SPA
March, 2010

Derechos de Autor © 2000-2010 Home Automation, Inc.
Todos los derechos reservados.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **4**

INSTALACIÓN **4**

CONEXIÓN DEL CONTROLADOR **4**
ACERCA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD **6**
CONEXIONES EN ZONAS DE ROBO 6
ACERCA DE LAS ZONAS DE INCENDIO **7**
DETECTORES DE HUMO DE DOS CONDUCTORES 8
DETECTORES DE HUMO DE CUATRO CONDUCTORES 8
CONEXIONES TELEFÓNICAS **11**
CONEXIONES DE LÍNEA DIGITAL DE SUSCRIPTOR (DSL) 11
CONEXIÓN DE LA CONSOLA LCD **13**
CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA **14**
DIRECCIÓN DE LA CONSOLA 14
ALARMA SONORA 14
SONIDO DE TECLA 14
ILUMINACIÓN DE FONDO DE LAS TECLAS 14
AJUSTE DE LA VISUALIZACIÓN 14
IDIOMA 14
SALIDA DEL MODO DE CONFIGURACIÓN 14
SALIDA DE SIRENA **16**
SALIDAS DEL CONTROLADOR **17**
APLICACIONES DE CONMUTACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL 17
DISPARO DE LA ALARMA SONORA 17
SALIDAS DE COMUNICADORES 17
“ACTIVADO” Y “OK PARA ACT” 17
SALIDA CONMUTADA 17
INTERRUPTOR REMOTO DE ARMAR/DESARMAR **18**
TERMOSTATOS HAI **19**
MÓDULOS AHORRADORES DE ENERGÍA PROGRAMABLES **20**
TEMPERATURA, TEMPÈRATURA EXTERIOR Y HUMEDAD **21**
INTERFAZ SERIE INTEGRADA **23**
PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA **24**
VERIFICACIÓN DE LA CONSOLA **24**
VERIFICACIÓN DEL TELÉFONO **24**
VERIFICACIÓN DE LA ZONA DE ROBO **25**
VERIFICACIÓN DE LA ZONA DE INCENDIO **25**
VERIFICACIÓN DEL CLIENTE **25**
EN CASO DE PROBLEMAS **26**

COMUNICADOR DIGITAL **27**

DESCRIPCIÓN DE CONTACT ID **28**
DESCRIPCIÓN DE LOS FORMATOS 4/2 Y 3/1 ..... **28**
INFORMES DE APERTURA Y CIERRE **28**

TIPOS DE ZONAS **30**
TIPOS DE ZONAS IGNORADAS 30
DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ZONA 30

MISCELÁNEAS **33**
CÓDIGO DEL INSTALADOR 33
HABILITE EL ACCESO PC 33
CÓDIGO DE ACCESO PC 33
REINICIO DE LA EEPROM DEL SISTEMA 33
REINICIO DE LA RAM DE SISTEMA 33

EXPANSIÓN **34**
MÓDULO TIPO 1 34
MÓDULO TIPO 2 – MÓDULO TIPO 4 34
DURACIÓN SERIAL 1 34
FUNCIÓN SERIAL 1 35
DURACIÓN SERIAL 2 35

ESPECIFICACIONES **36**

REQUERIMIENTOS DE UNDERWRITER LABORATORIES PARA INSTALACIONES **37**

LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO **38**

APÉNDICE A – FORMATO DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CONTACTO **39**

FIGURAS

FIGURA 1 - CONEXIÓN DEL CONTROLADOR 5
FIGURA 2 - DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIONES 7
FIGURA 3 - CONEXIONES DE DOS CONDUCTORES EN ZONA DE INCENDIO 9
FIGURA 4 - CONEXIONES DE CUATRO CONDUCTORES EN ZONA DE INCENDIO 10
FIGURA 5 - CONEXIONES DEL CONECTOR RJ31X 12
FIGURA 6 - CONEXIONES DEL CONECTOR RJ31X 13
FIGURA 7 - CONEXIONES DE LA CONSOLA 15
FIGURA 8 - CONEXIÓN DE SIRENA 16
FIGURA 9 - CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR CON LLAVE REMOTO 18
FIGURA 10 - CONEXIONES DE LOS TERMOSTATOS HAI 19
FIGURA 11 - CONEXIONES DEL SENSOR DE HUMEDAD / TEMPERATURA 21
FIGURA 12 - CONEXIONES DEL PESM 22
FIGURA 13 - CONEXIONES RS-232 23
FIGURA 14 - CONEXIONES RS-485 23

INTRODUCCIÓN

Esta guía de instalación tiene el propósito de servir de ayuda para la instalación del sistema de automatización OmniLT. El instalador debe también revisar y comprender a cabalidad el manual del propietario, el cual tiene información importante relacionada con la configuración final del sistema. Este manual da por sentado que el instalador tiene una comprensión básica de la instalación de un sistema de seguridad.

Esta guía se aplica al controlador OmniLT modelo 21A00. Consulte la sección Requerimientos para la Instalación de Underwriters Laboratories con el fin de conocer detalles de la aplicación de cada uno. No instalar el sistema y sus accesorios de acuerdo con los Requerimientos de UL expuestos en este manual y en el manual del propietario, es una violación de la Marca de Listado.

INSTALACIÓN

Revise su planificación con el cliente.

1. Instale todo el sistema. Consulte las secciones de este manual para ver los detalles de la instalación de los diferentes componentes.

2. Siga los procedimientos de encendido y revisión.

3. Explíquele al cliente los pasos básicos. Entregue todos los manuales y la documentación.

4. Repáselo todo con su cliente para mantenerlo satisfecho.

CONEXIÓN DEL CONTROLADOR

1. Tenga en consideración lo siguiente para seleccionar un lugar para montar el controlador:

   a. Es necesario contar con un tomacorriente, preferiblemente con su propio circuito y a no más de 5 pies del controlador, para el transformador de alimentación y para el Módulo de Interfaz UPB PIM o X-10.

   b. El controlador debe estar protegido de las condiciones climáticas, temperaturas extremas y de los ladrones.

2. CONECTE A TIERRA EL TERMINAL “EARTH GND” UTILIZANDO PARA ELLO UNA TUBERÍA DE AGUA FRÍA O UNA VARILLA DE 4 PIES DE LONGITUD HINCADA EN EL SUELO, PARA MANTENER ASÍ LA PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS QUE TIENE INCORPORADA. UTILICE UN CONDUCTOR CALIBRE 14 AWG. LA PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS NO FUNCIONARÁ SI EL CONTROLADOR NO SE CONECTA A TIERRA DEBIDAMENTE.

3. Conecte el transformador de alimentación a los terminales 16.5 VAC INPUT (ENTRADA DE 16.5 VCA).

4. Conecte el cable NEGRO de la batería al terminal "menos" (-) de la batería. NO CONECTE el conductor rojo en este momento. NO INVIERTA las conexiones, de hacerlo se fundirá el fusible de la batería. Tenga presente que la unidad NO SE ENCENDERÁ solamente con la batería.

5. Conecte el Módulo de Interfaz Powerline al controlador OmniLT:

   a) UPB PIM (PIEZA Nº: 36A00-1): Enchufe un extremo del cable modular de 6 conductores en el conector marcado como “J3” (SERIAL 3) en el controlador OmniLT y enchufe el otro extremo en el conector modular del PIM.

   b) Módulo de Interfaz X-10 (Pieza Nº: TW523): Enchufe un extremo del cable modular de 4 conductores en el conector marcado como “J7” (X-10) en el controlador OmniLT y enchufe el otro extremo en el conector modular del Módulo de Interfaz X-10.

6. Consulte la **FIGURA 1 (CONEXIÓN DEL CONTROLADOR)** para ver esta configuración.

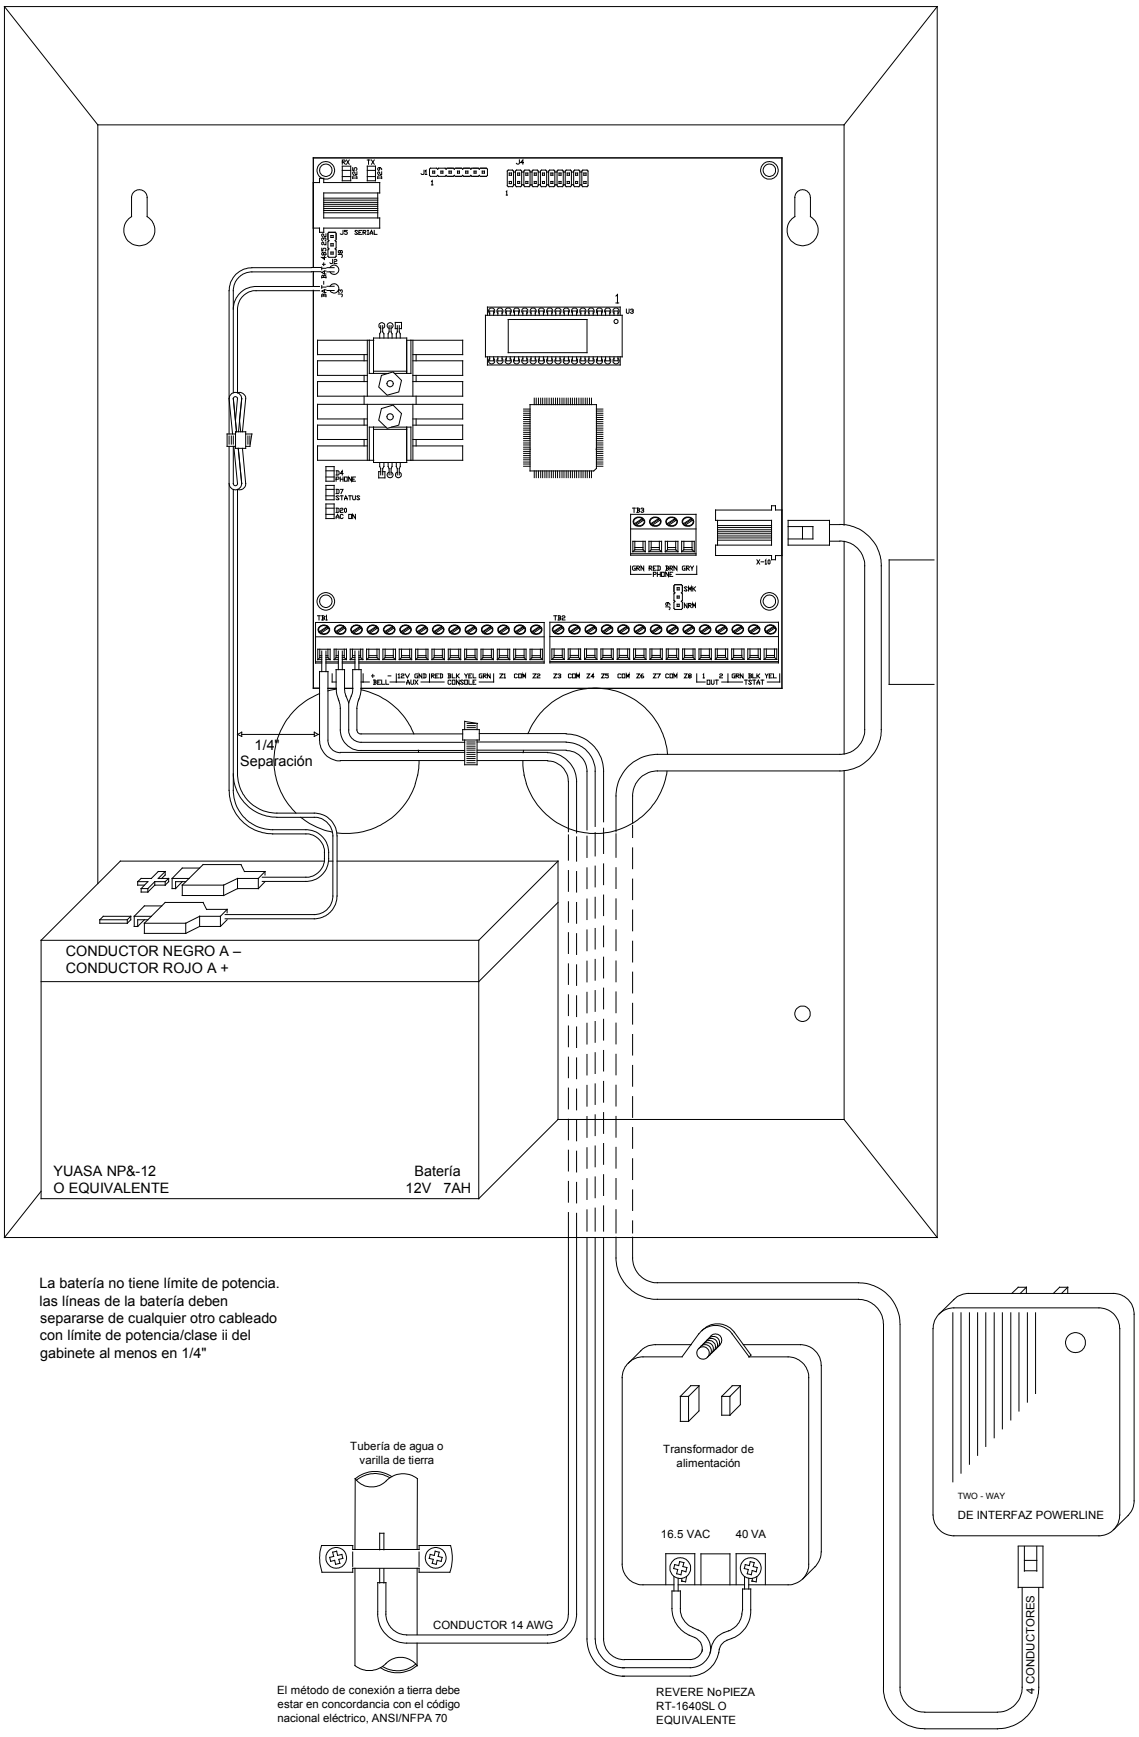

FIGURA 1 - CONEXIÓN DEL CONTROLADOR

ACERCA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD

Las zonas 1-8 del controlador y las zonas 9-24 del expansor pueden configurarse como zonas de seguridad, zonas de incendio, zonas de temperatura o entradas auxiliares. Las zonas 7 y 8 del controlador y las zonas 9-16 pueden configurarse también como PESM. No obstante, la zona 8 es la única entrada que puede usarse con detectores de humo de 2 conductores.

Se requiere para todas las zonas una resistencia externa de fin de línea de zona de 1000 ohm, a menos que el parámetro configurable "ZONE RESISTORS" se configure como "No". Si el parámetro configurable "ZONE RESISTORS" está inhabilitado, todas las zonas que no sean las de Supervisión de Incendio y Gas no utilizarán una resistencia de fin de línea. En esta configuración, todos los interruptores de zona (que no sean los de Supervisión de Incendio y Gas) deben ser normalmente cerrados (abiertos para la condición de alarma). Si cualquier zona requiere un interruptor normalmente abierto (cerrado para la condición de alarma, que no sea de Supervisión de Incendio y Gas), el parámetro configurable "ZONE RESISTORS" debe tener el valor "Si" y todas las zonas requerirán de una resistencia externa de fin de línea de 1000 ohm.

El tipo de zona para cada zona se selecciona a través del menú CONFIG. INSTALADOR o utilizando el software ACCESO PC.

El sistema soporta una resistencia de zona máxima, excluyendo la resistencia de fin de línea de 150 ohms. La configuración predeterminada para ZONE RESISTORS es "Si". La configuración predeterminada para todas las entradas de zona en un controlador OmniLT es de entrada Auxiliar.

CONEXIONES EN ZONAS DE ROBO

El sistema OmniLT soporta interruptores tanto normalmente abiertos como normalmente cerrados. La mayoría de los contactos diseñados para puertas, ventanas, detectores de movimiento, detectores de rotura de vidrios y otros dispositivos de seguridad, cumplen con este requerimiento. Si ZONE RESISTORS está configurado como "Si", para todas las zonas de robo debe usarse una resistencia externa de fin de línea de 1000 ohm.

Cuando ZONE RESISTORS está configurada como "No", sólo pueden usarse interruptores normalmente cerrados.

1. Cuando se utiliza un interruptor normalmente abierto, una resistencia de fin de línea de 1000 ohm debe estar en paralelo con la zona que se está empleando. La resistencia de lazo máxima excluyendo la resistencia de fin de línea, no debe exceder de los 150 ohms. ZONE RESISTORS debe configurarse como "Si".

2. Cuando se utilice un interruptor normalmente cerrado, debe ponerse en serie una resistencia de fin de línea de 1000 ohm en serie con la zona que se está empleando si ZONE RESISTORS está configurado como "Si". Si ZONE RESISTORS está configurado como "No", no se utiliza la resistencia de fin de línea de 1000 ohm. La resistencia de lazo máxima excluyendo la resistencia de fin de línea, no debe exceder de los 150 ohms.

3. Alimente los detectores de movimiento desde AUX 12V.

4. Las zonas no utilizadas deben dejarse abiertas y en la configuración predeterminada de tipos de zona AUXILIAR.

5. Cuando la zona 8 está configurada de cualquier manera que no sea como zona de Supervisión de Incendio o de Gas, el puente de zona correspondiente (J9) debe estar en la posición NRM (normal).

6. Consulte la **FIGURA 2 (DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIONES)** para ver las configuraciones de las zonas de robo.

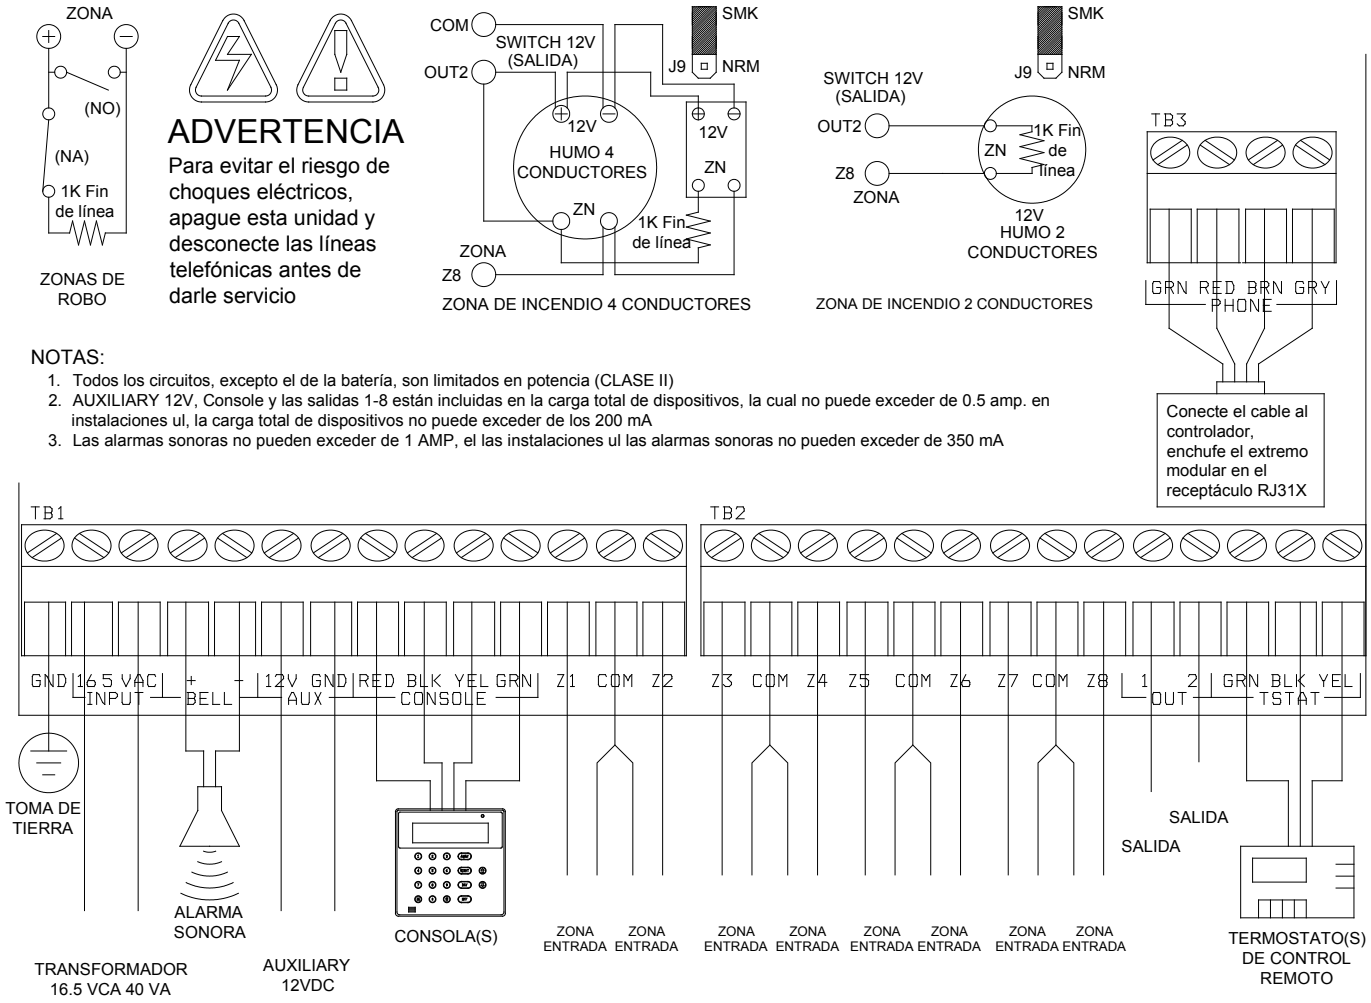
ZONA
(NO)
(NA)
1K Fin de línea
ZONAS DE ROBO
ADVERTENCIA
Para evitar el riesgo de choques eléctricos, apague esta unidad y desconecte las líneas telefónicas antes de darle servicio
COM
SWITCH 12V (SALIDA)
OUT2
SMK
J9
NRM
12V
HUMO 4 CONDUCTORES
ZN
1K Fin de línea
ZONA
Z8
ZONA DE INCENDIO 4 CONDUCTORES
SWITCH 12V (SALIDA)
OUT2
Z8
ZONA
1K Fin de línea
HUMO 2 CONDUCTORES
ZONA DE INCENDIO 2 CONDUCTORES
TB3
GRN RED BRN GRY
PHONE
Conecte el cable al controlador, enchufe el extremo modular en el receptáculo RJ31X
NOTAS:
1. Todos los circuitos, excepto el de la batería, son limitados en potencia (CLASE II)
2. AUXILIARY 12V, Console y las salidas 1-8 están incluidas en la carga total de dispositivos, la cual no puede exceder de 0.5 amp. en instalaciones ul, la carga total de dispositivos no puede exceder de los 200 mA
3. Las alarmas sonoras no pueden exceder de 1 AMP, el las instalaciones ul las alarmas sonoras no pueden exceder de 350 mA
TB1
TB2
GND 16.5 VAC INPUT + - BELL 12V GND AUX RED BLK YEL GRN CONSOLE Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 1 2 OUT GRN BLK YEL TSTAT
TOMA DE TIERRA
ALARMA SONORA
CONSOLA(S)
ZONA ENTRADA
SALIDA
SALIDA
TERMOSTATO(S) DE CONTROL REMOTO
TRANSFORMADOR 16.5 VCA 40 VA
AUXILIARY 12VDC

FIGURA 2 - DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIONES

ACERCA DE LAS ZONAS DE INCENDIO

El sistema OmniLT soporta detectores de humo de dos conductores o cuatro conductores normalmente abiertos (cerrados para la condición de alarma). Los detectores de humo de dos conductores pueden conectarse solamente a la Zona 8. Los detectores de humo de cuatro conductores pueden conectarse a cualquier zona (1-8). Para todas las zonas de incendio (y de gas) debe usarse una resistencia externa de fin de línea de 1000 ohm. Cuando la Zona 8 está configurada como Supervisión de Incendio (dos conductores o cuatro conductores) o como zona de Gas, el puente de la Zona 8 (J9) debe estar en la posición "SMK" (humo).

1. Los detectores de humo deben alimentarse desde una Salida configurada como SALIDA DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA.

2. Resistencia de fin de línea: 1000 ohms. La resistencia de lazo máxima EXCLUYENDO la resistencia de fin de línea es de 150 ohm. Utilice el Conjunto de Resistencias de Fin de Línea HAI Modelo 1503A0011 en las instalaciones certificadas por UL.

3. Los detectores de humo se reinician cuando se activa el sistema.

DETECTORES DE HUMO DE DOS CONDUCTORES

El OmniLT soporta detectores de humo de dos conductores conectados a la Zona 8.

1. Use detectores de humo del tipo de "SISTEMA" de dos conductores normalmente abiertos (cerrados para la condición de alarma). **Consulte** la Tabla de Compatibilidad de Detectores de Humo de 2 Conductores.

2. Los detectores de humo deben conectarse en la Zona 8 configurada como Zona de Supervisión de Incendio.

3. Debe usarse una resistencia de fin de línea externa de 1000 ohm.

4. Conéctela a la SALIDA DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA como se muestra.

5. El puente de la Zona 8 (J9) debe estar en la posición SMK (humo).

4. Consulte la **FIGURA 3 (CONEXIONES DE DOS CONDUCTORES EN ZONA DE INCENDIO)** para esta configuración.

Modelo de detector	Fabricante del detector	Detectores máximos por Zona
2W-B 2WT-B	System Sensor, Unincorporated Div. of Honeywell International Inc.	10
DS260 DS282 DS282S DS282TH DS282THS DS250 DS250TH	Bosch Security Systems	10
F220-P F220-PTH F220-PTHC DS230 DS230F	Bosch Security Systems	8
429AT 521B (PL 1 “ON”) 521BXT (PL 1 “ON”) 521NB (6V) 521NBXT (6V)	GE Security Inc.	10

Tabla de compatibilidad de detectores de humo de 2 conductores

DETECTORES DE HUMO DE CUATRO CONDUCTORES

El OmniLT soporta detectores de humo de cuatro conductores conectados a cualquier zona (1-8).

1. Use detectores de humo del tipo de “SISTEMA” de cuatro conductores normalmente abiertos (cerrados para la condición de alarma), sensor de sistema 2112/24TR o equivalente, con tensión nominal de 8 a 14 VCC.

2. Para las instalaciones certificadas por UL se requiere un Módulo de Relé de Supervisión de Alimentación de Fin de Línea (sensor de sistema A77-716B o equivalente). Instale una resistencia de fin de línea de 1000 ohm como se muestra.

3. Alimente el detector de humo desde una salida configurada como SALIDA DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA.

4. Cuando se conecte a la Zona 8, el Puente (J9) debe estar en la posición SMK (humo).

NOTA: Los detectores de humo conectados a la Zona 8 se cablean de modo diferente a los conectados a las Zonas de la 1 a la 7. Consulte la **FIGURA 4 (CONEXIONES DE CUATRO CONDUCTORES EN ZONA DE INCENDIO)** para ver cada configuración.

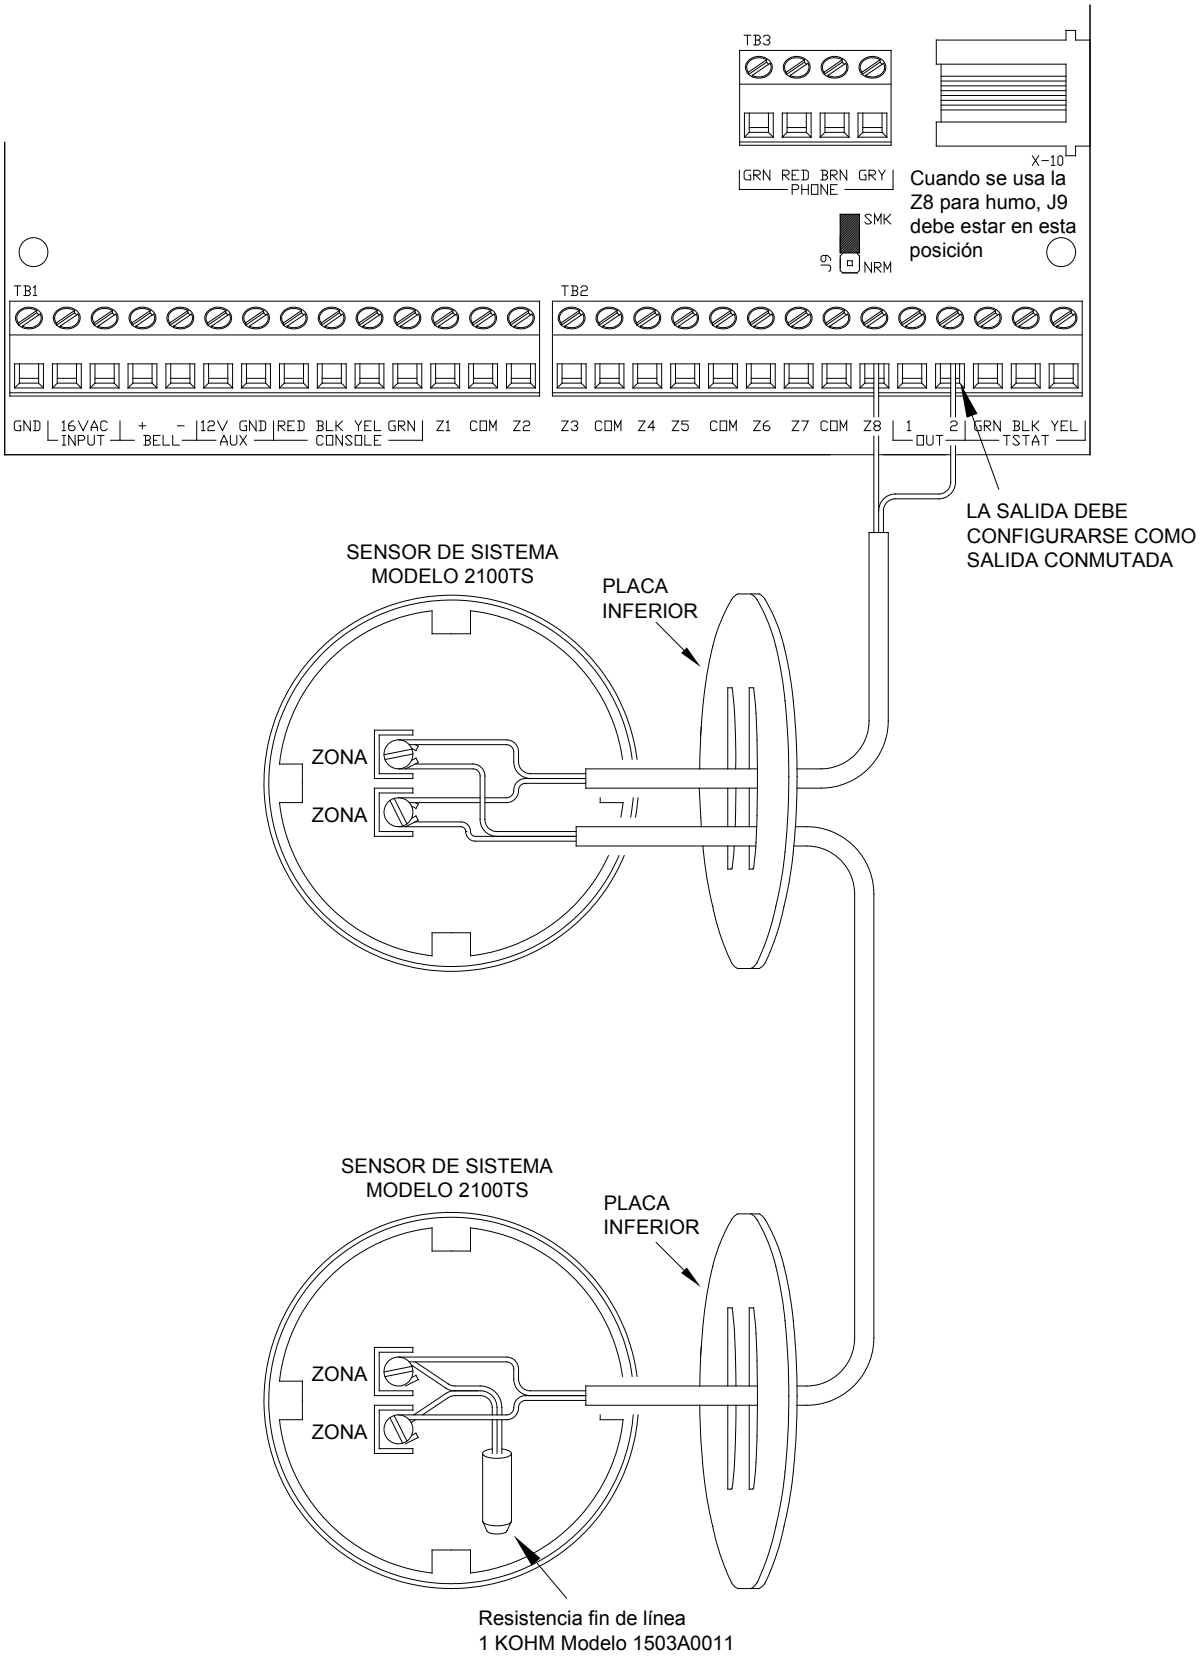
TB3
X-10
GRN RED BRN GRY
PHONE
Cuando se usa la Z8 para humo, J9 debe estar en esta posición
J9
SMK
NRM
TB1
TB2
GND 16VAC INPUT + - BELL 12V GND AUX RED BLK YEL GRN CONSOLE Z1 COM Z2
Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 1 2 OUT GRN BLK YEL TSTAT
LA SALIDA DEBE CONFIGURARSE COMO SALIDA CONMUTADA
SENSOR DE SISTEMA MODELO 2100TS
PLACA INFERIOR
ZONA
ZONA
SENSOR DE SISTEMA MODELO 2100TS
PLACA INFERIOR
ZONA
ZONA
Resistencia fin de línea
1 KOHM Modelo 1503A0011

FIGURA 3 - CONEXIONES DE DOS CONDUCTORES EN ZONA DE INCENDIO

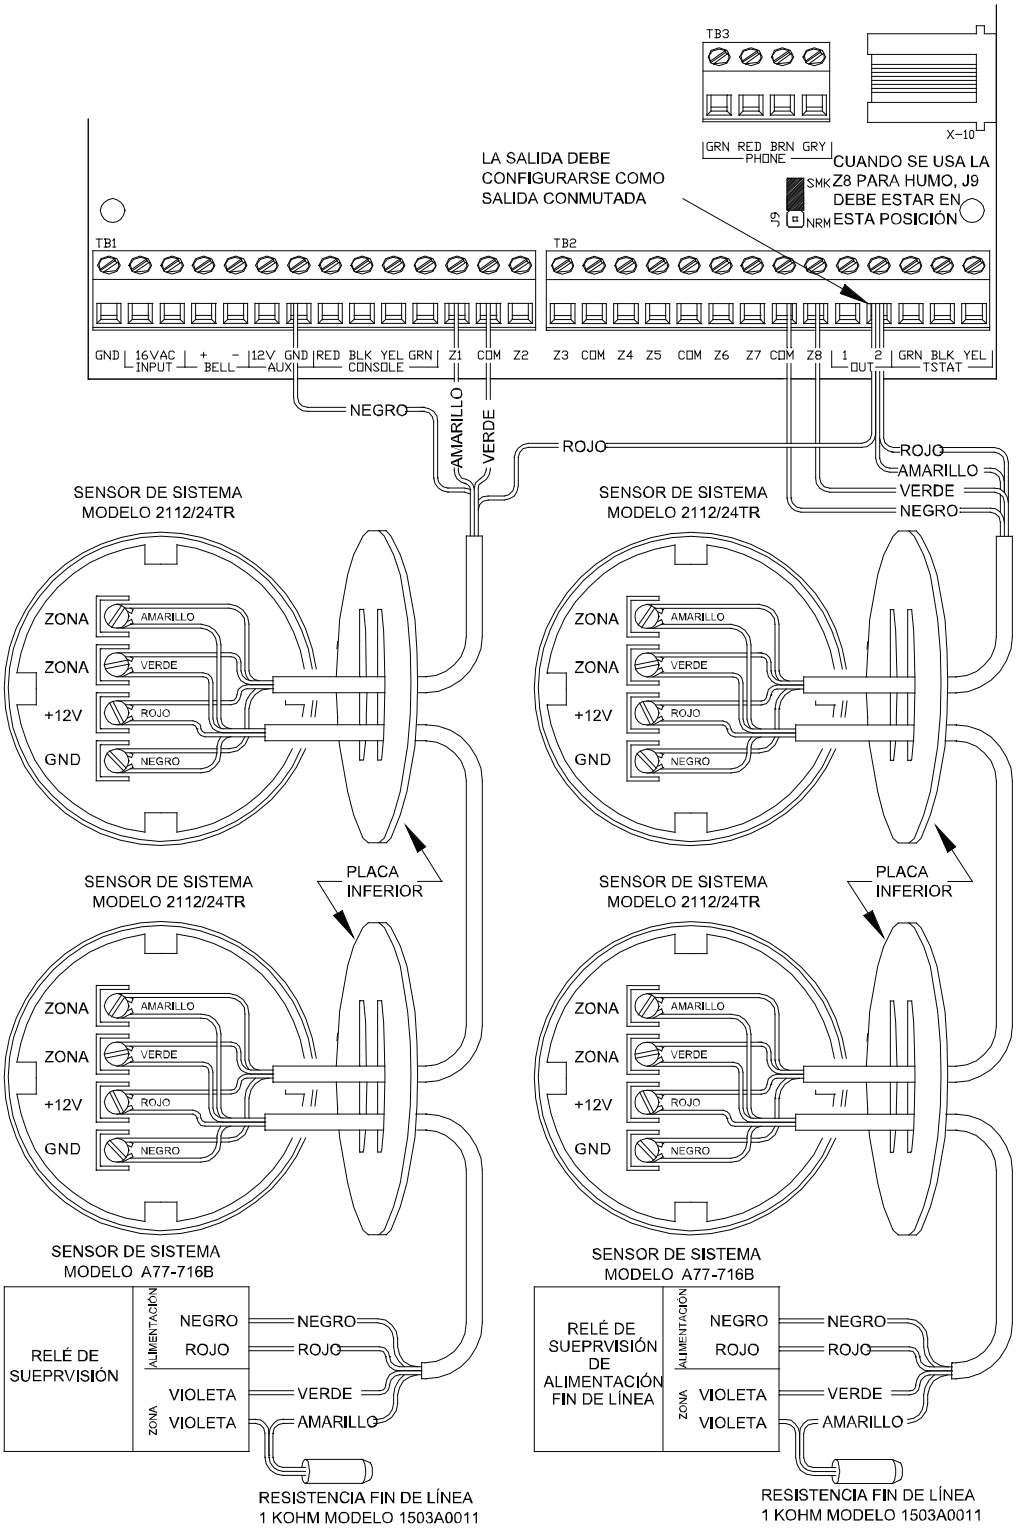

DETECTORES DE CUATRO CONDUCTORES EN ZONAS 1-7 DETECTORES DE CUATRO CONDUCTORES EN ZONAS 8

FIGURA 4 - CONEXIONES DE CUATRO CONDUCTORES EN ZONA DE INCENDIO

CONEXIONES TELEFÓNICAS

1. Si la empresa telefónica ha suministrado un conector RJ31X, probablemente esté cableado correctamente y el controlador puede conectarse enchufando el cable telefónico de 8 conductores que se suministra en dicho conector RJ31X. El otro extremo del cable tiene conectores de espada (retire los conectores de espada de los conductores usados). Los conductores verde, rojo, marrón y gris deben conectarse al controlador en los terminales designados en la sección del panel marcada como "PHONE".

2. Si es necesario instale el conector RJ31X como se muestra en el diagrama siguiente. La polaridad debe ser la correcta para que trabaje correctamente la funcionalidad de acceso telefónico.

3. ES IMPERATIVO QUE LA LÍNEA TELEFÓNICA QUE ENTRA EN LA CASA ESTÉ CONECTADA A UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES CONECTADO A TIERRA FUERA DE LAS INSTALACIONES. LA EMPRESA TELEFÓNICA ES LA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONES.

4. INSPECCIONE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS ENTRANTES. LA PRIMERA COSA QUE DEBE ESTAR PRESENTE ES UNA PEQUEÑA CAJA EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN. DEBE HABER UN CONDUCTOR GRUESO DE CONEXIÓN A TIERRA QUE SALE DE ESTA CAJA Y VA HACIA UNA TUBERÍA DE AGUA O A UNA VARILLA DE TIERRA SEPARADA.

5. SI NO HAY PROTECTOR DE SOBRETENSIONES O SI FALTA EL CONDUCTOR DE CONEXIÓN A TIERRA, HAGA QUE EL CLIENTE INSISTA EN QUE LA EMPRESA TELEFÓNICA INSTALE UNO POR SEGURIDAD DEL CLIENTE.

6. CUANDO ESTÉ ALAMBRANDO EL CONECTOR RJ31X, ASEGÚRESE DE QUE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS ENTRANTES PASEN POR EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DE LA EMPRESA TELEFÓNICA ANTES DE IR HACIA EL CONECTOR RJ31X.

7. Cuando el RJ31X está instalado como se muestra, ubique los conductores verde, rojo, marrón y gris del cable telefónico de 8 conductores y conéctelos en la sección del controlador OmniLT marcada como "PHONE". Enchufe el extremo modular del cable en el conector RJ31X. Si es necesario, doble la lengüeta del enchufe hacia arriba para asegurar que no se caiga.

8. Verifique lo siguiente si tiene problemas durante la revisión: Con el sistema funcionando, el conector RJ31X correctamente conectado y todos los teléfonos colgados, el LED "PHONE", ubicado en el lado izquierdo del controlador, debe estar apagado. Si está encendido, invierta los conductores ROJO y VERDE tanto en los teléfonos de la casa como en los conductores de la empresa telefónica en el conector RJ31X. Cuando se levanta el auricular de cualquier teléfono, se enciende el LED "PHONE": Cuando se recibe timbre en la línea telefónica, el LED "PHONE" se iluminará.

9. Si se accede al OmniLT desde un teléfono de la casa, el OmniLT desconectará los teléfonos de las líneas que provienen de la empresa telefónica, suministrando su propia tensión de conversación para los teléfonos. En este caso el LED "PHONE" se iluminará.

10. Consulte la **FIGURA 5 (CONEXIONES DEL CONECTOR RJ31X)** para ver esta configuración.

CONEXIONES DE LÍNEA DIGITAL DE SUSCRIPTOR (DSL)

Cuando el OmniLT se conecta a una Línea Digital de Suscriptor (DSL), debe usarse un Divisor DSL para proporcionar salidas separadas para la voz filtrada (teléfono) y DSL (datos). La separación de la voz y los datos es necesaria porque:

1. Las frecuencias de la señal DSL, más elevadas, no deben pasar a través del controlador OmniLT. Esto puede causar problemas con la detección DTMF y la marcación digital.

2. Siempre que se acceda al OmniLT desde un teléfono de la casa, el OmniLT desconectará los teléfonos de las líneas de la empresa telefónica (en este caso la línea DSL). Cuando eso ocurre, se pierde temporalmente la conexión DSL.

Consulte la **FIGURA 6 (CONEXIONES DEL DIVISOR DSL**) para ver esta configuración.

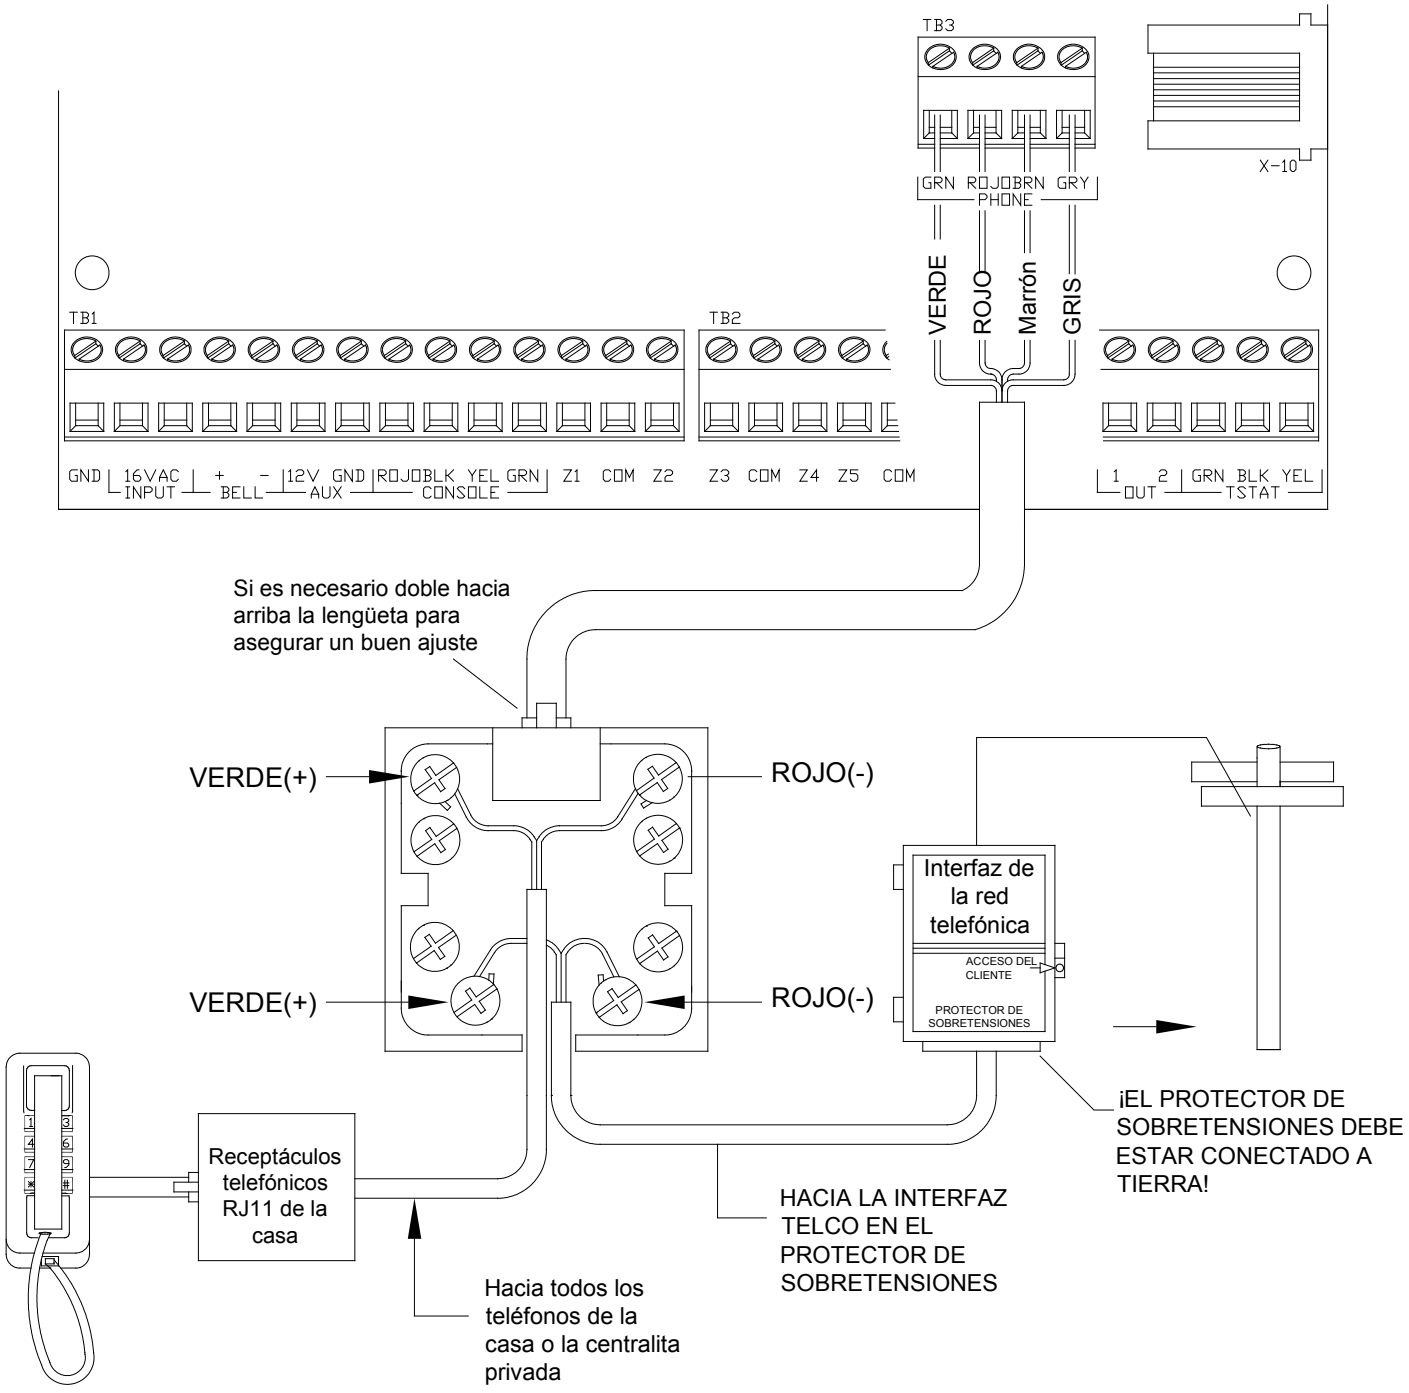
TB3
GRN ROJO BRN GRY
PHONE
X-10
VERDE
ROJO
Marrón
GRIS
TB1
TB2
GND 16VAC INPUT + - BELL 12V GND AUX ROJO BLK YEL GRN CONSOLE Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM
1 2 GRN BLK YEL OUT TSTAT
Si es necesario doble hacia arriba la lengüeta para asegurar un buen ajuste
VERDE(+)
ROJO(-)
VERDE(+)
ROJO(-)
Interfaz de la red telefónica
ACCESO DEL CLIENTE
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
¡EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA!
Receptáculos telefónicos RJ11 de la casa
HACIA LA INTERFAZ TELCO EN EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
Hacia todos los teléfonos de la casa o la centralita privada

FIGURA 5 - CONEXIONES DEL CONECTOR RJ31X

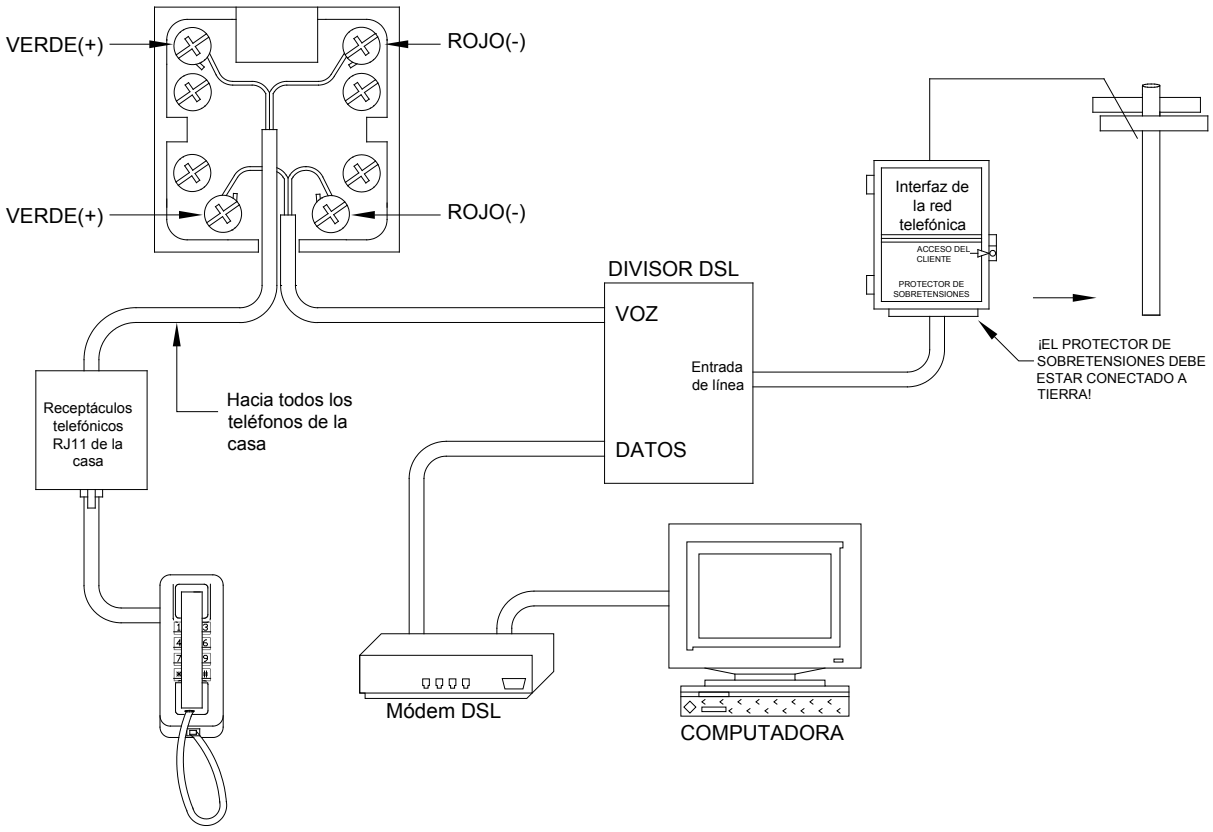

FIGURA 6 - CONEXIONES DEL CONECTOR RJ31X

CONEXIÓN DE LA CONSOLA LCD

1. 4 consolas LCD (modelos 33A00-1, 33A00-4, 11A00-1, 11A00-2, 11A00-9 y 15A00) COMO MÁXIMO por sistema, sujeto a la disponibilidad de potencia.

2. Utilice 4 conductores calibre 22 AWG, de 1000 pies de longitud máxima. Las consolas pueden conectarse en configuración "daisy chain" o "homerun". Esta longitud debe dividirse entre la cantidad total de consolas en el extremo del cableado. Por ejemplo, para 4 consolas, la longitud máxima se reduce a 250 pies. Todas las consolas CLD se conectan a los mismos 4 conductores, ROJO (+12), NEGRO (Tierra), AMARILLO (A) y VERDE (B).

3. La consola debe montarse de forma tal que el visualizador LCD esté ligeramente por encima del nivel de los ojos. Las consolas deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños. Una buena altura es aproximadamente 58 pulgadas desde el suelo hasta la parte inferior del gabinete de la consola.

4. Retire el frente de la consola de la placa trasera (las ranuras de la parte inferior de la consola liberarán la placa trasera, utilice un destornillador). Monte la placa trasera en la pared. Los agujeros de montaje están diseñados para adaptarse a una caja de conexiones sencilla o doble, o directamente a la pared. Introduzca los cables que vienen de la pared a través de las aberturas de la placa trasera. Empalme los conductores al cable suministrado. Conecte el cable al conector que está en la tarjeta de la consola (J1). Introduzca a presión el frente de la consola en la placa trasera. Retire la película protectora de los lentes LCD.

5. Consulte la **FIGURA 7 (CONEXIONES DE LA CONSOLA)** para ver esta configuración.

CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA

La consola tiene diferentes opciones de operación que pueden configurarse desde ella misma según las preferencias del usuario. Si se va a utilizar más de una consola, se requiere que se le asigne una dirección diferente a cada una de ellas. Puede cambiar su dirección dentro del modo de configuración de la consola.

Para entrar en el modo de configuración de la consola, mantenga presionadas simultáneamente las teclas 4 y flecha hacia arriba (⇧) durante aproximadamente 1 segundo. La consola emitirá un "bip" 5 veces y entrará en el modo de configuración. La línea superior del visualizador indicará lo que está haciendo usted, seguido de la configuración actual. La línea inferior mostrará un menú de sus opciones. En la esquina inferior derecha del visualizador están las flechas de dirección. Donde sea posible se muestran en el visualizador de la consola los caracteres de flecha hacia arriba (↑), hacia abajo (↓) y de dos saetas (↕) para indicar cuáles teclas de flecha pueden presionarse al unísono. Presione la tecla de flecha hacia abajo (⇩) para avanzar hacia la próxima opción. Presione la tecla de flecha hacia arriba (⇧) para regresar a la opción anterior.

DIRECCIÓN DE LA CONSOLA

Si está instalando más de una consola, a cada una de ellas debe asignársele una dirección diferente. La asignación de dirección predeterminada es (1), que es adecuada si sólo se va a utilizar una consola. Las opciones de la parte inferior son de 1 a 16; sin embargo, el OmniLT sólo soporta 4 consolas. Cuando haga su elección, elija una dirección entre 1 y 4, a continuación presione la techa #.

ALARMA SONORA

Si no desea escuchar el "bip" de la consola por cualquier motivo, se puede desactivar esa opción. Seleccione (0) para APAGADO o (1) para ENCENDIDO, a continuación presione la tecla #.

SONIDO DE TECLA

Cada vez que se oprime una tecla, se emite un sonido de confirmación. Esta opción también puede desactivarse. Seleccione (0) para APAGADO o (1) para ENCENDIDO, a continuación presione la tecla #.

ILUMINACIÓN DE FONDO DE LAS TECLAS

Las teclas del teclado de la consola se iluminan. Las teclas pueden estar siempre iluminadas, no iluminarse nunca, o solamente cuando el visualizador LCD está iluminado. Seleccione (0) para APAGADO, (1) para ENCENDIDO o (2) para TIEMPO, a continuación presione la tecla #.

AJUSTE DE LA VISUALIZACIÓN

Esta opción es un ajuste del ángulo de visualización del visualizador LCD. Este ha sido ajustado en su mejor valor en fábrica, sin embargo, usted puede retocarlo. El visualizador tiene 20 niveles de ajuste. Seleccione (1) para un ángulo de visualización menor, o (2) para un ángulo de visualización mayor.

IDIOMA

Esta opción es para mostrar el texto de la "configuración de la consola" en inglés, francés, italiano o español. Seleccione uno de los idiomas, a continuación presione la tecla #.

SALIDA DEL MODO DE CONFIGURACIÓN

Para salir del modo de configuración, mantenga presionadas simultáneamente las teclas 4 y de flecha hacia arriba (⇧) durante alrededor de 1 segundo. La consola regresará a la operación normal. Es posible que tenga que presionar (*) para restablecer el visualizador.

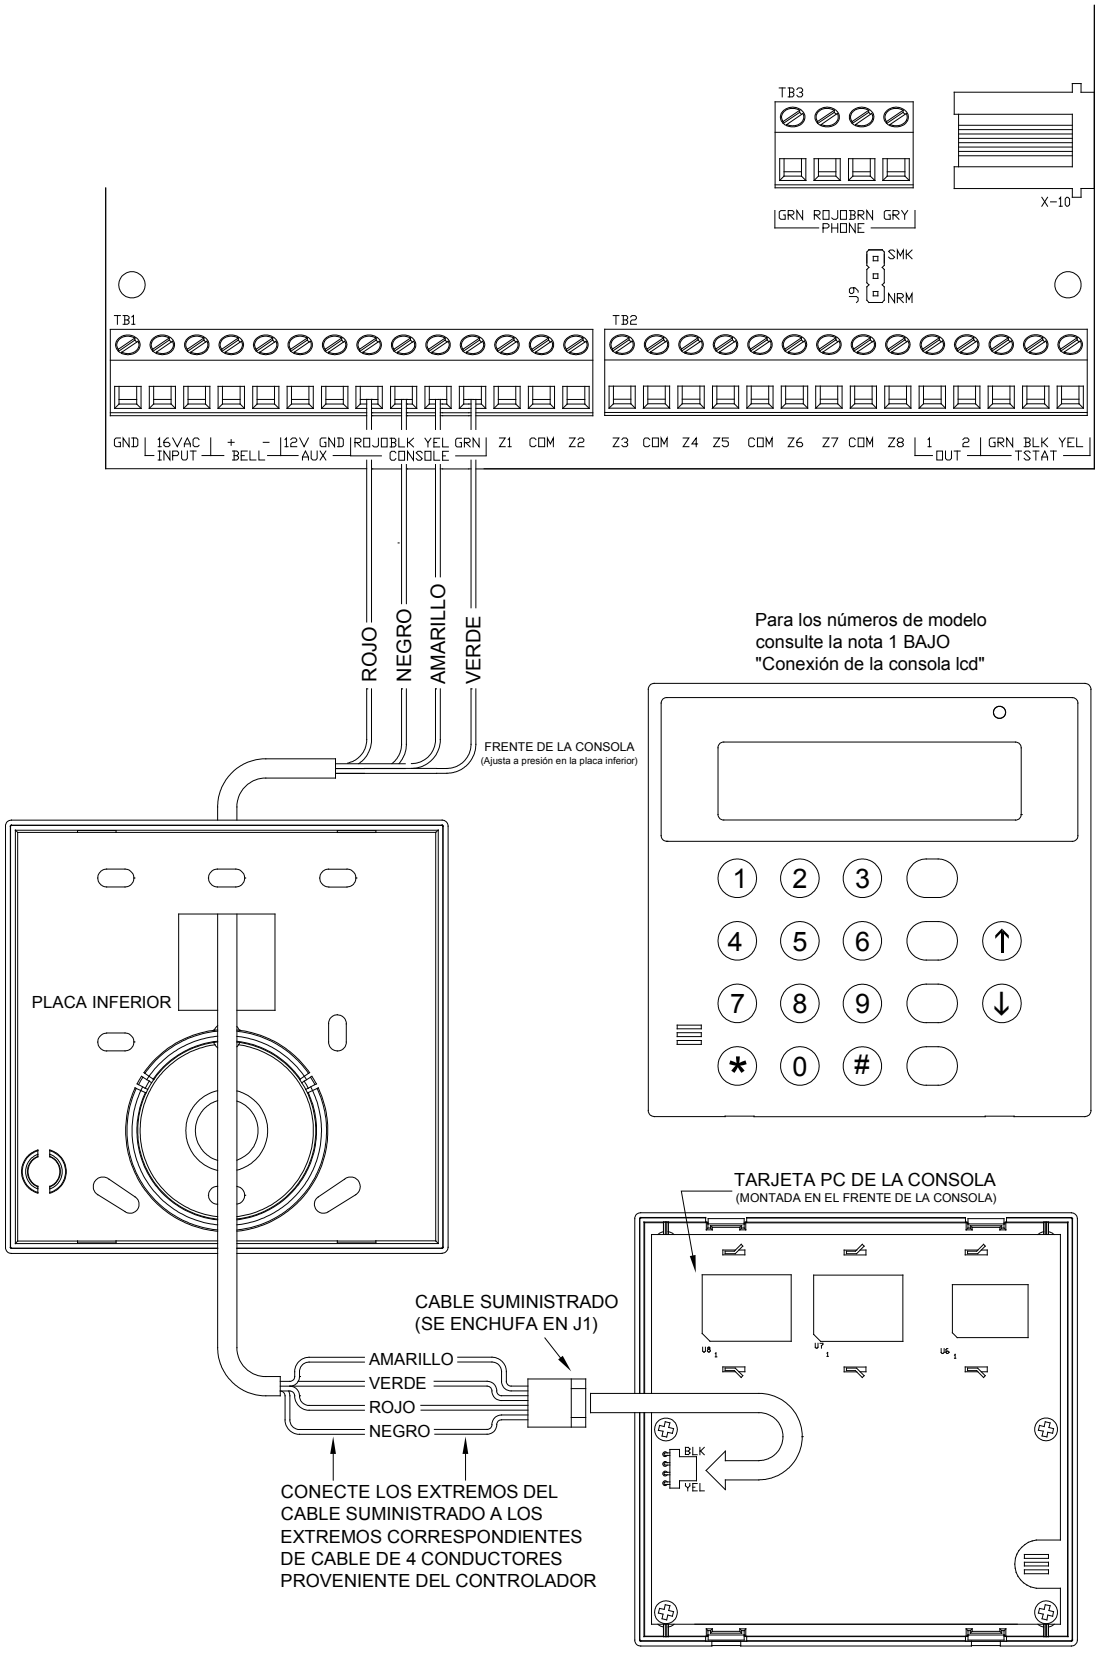
TB3
GRN ROJO BRN GRY
PHONE
X-10
SMK
NRM
JP
TB1
TB2
GND 16VAC INPUT + - BELL 12V GND AUX ROJO BLK YEL GRN CONSOLE Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 1 2 OUT GRN BLK YEL TSTAT
ROJO
NEGRO
AMARILLO
VERDE
Para los números de modelo consulte la nota 1 BAJO "Conexión de la consola lcd"
FRENTE DE LA CONSOLA
(Ajusta a presión en la placa inferior)
PLACA INFERIOR
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
TARJETA PC DE LA CONSOLA
(MONTADA EN EL FRENTE DE LA CONSOLA)
CABLE SUMINISTRADO
(SE ENCHUFA EN J1)
AMARILLO
VERDE
ROJO
NEGRO
BLK
YEL
CONECTE LOS EXTREMOS DEL CABLE SUMINISTRADO A LOS EXTREMOS CORRESPONDIENTES DE CABLE DE 4 CONDUCTORES PROVENIENTE DEL CONTROLADOR

FIGURA 7 - CONEXIONES DE LA CONSOLA

SALIDA DE SIRENA

La Salida de Sirena proporciona 12 VCC para alimentar timbres, sirenas piezoeléctricas, sirenas autónomas y accionamientos de sirenas (no conecte altavoces a la Salida de Sirenas). Las alarmas sonoras pueden demandar hasta 1 amp **COMO MÁXIMO**. (Consulte las especificaciones para las Clasificaciones UL).

1. Ubique las alarmas sonoras interiores en una localización central. La alarma sonora tiene un nivel de sonido muy elevado. No la instale en una habitación donde pudieran estar encerrados niños pequeños o animales si se activa la alarma. Tenga presente que la Salida de Sirena está configurada de manera predeterminada como tipo de salida de alarma sonora interior.

2. La Salida de Sirena monitorea el cableado hacia timbres y sirenas. La zona informará de un problema si se detecta un circuito abierto, un cortocircuito u otro problema de cableado en el circuito de sirena supervisado. También hará una marcación digital cuando se viole.

3. Para aplicaciones residenciales de alarma contra incendios certificadas por UL, debe usarse el Wheelock de Señal Multitono Modelo MT-12/24 certificado por UL o uno equivalente y la funcionalidad “SUPERVISE SIR” debe estar en "SI".

4. Consulte la **FIGURA 8 (CONEXIÓN DE SIRENA)** para ver las conexiones.

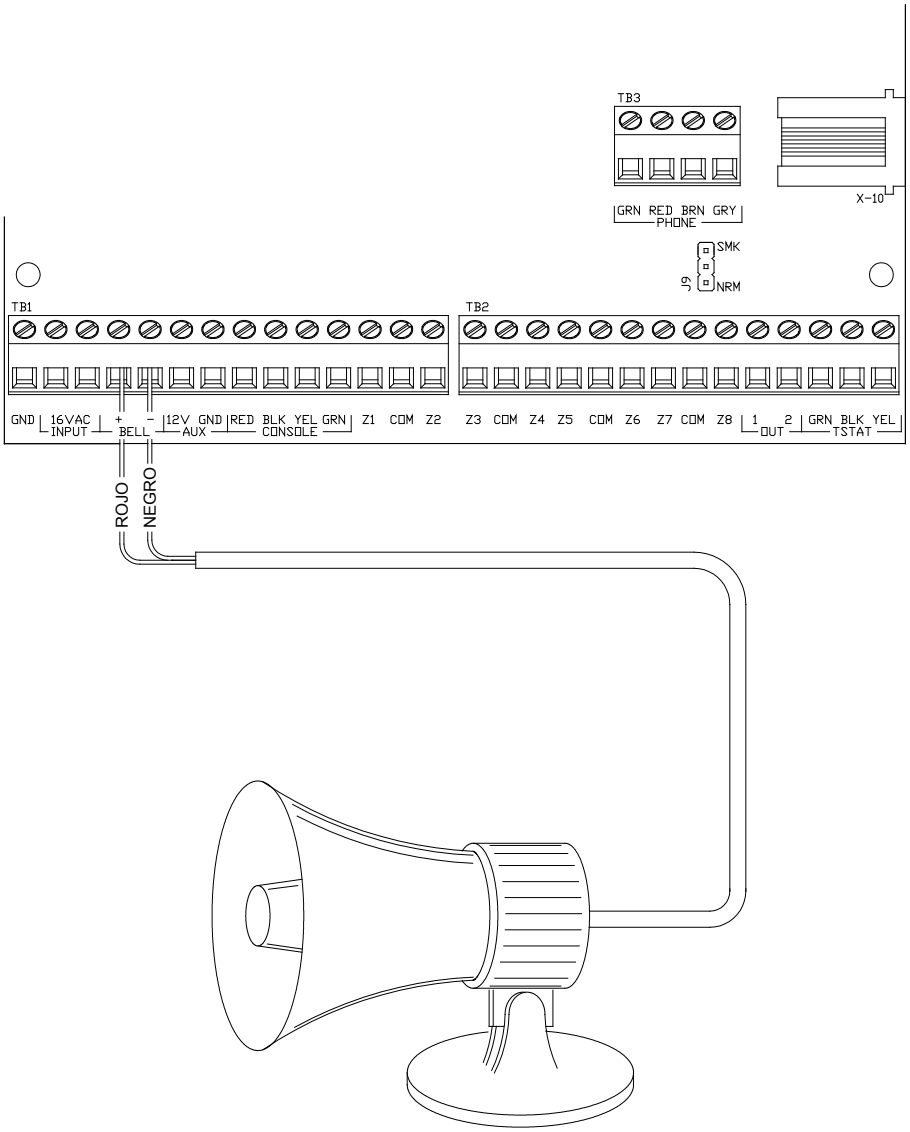
TB3
X-10
GRN RED BRN GRY
PHONE
SMK
NRM
TB1
TB2
GND 16VAC INPUT + - BELL 12V GND AUX RED BLK YEL GRN CONSOLE Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 1 2 OUT GRN BLK YEL TSTAT
ROJO
NEGRO

FIGURA 8 - CONEXIÓN DE SIRENA

SALIDAS DEL CONTROLADOR

El OmniLT proporciona 2 salidas de tensión cableadas programables en el controlador y 8 salidas de tensión en el Módulo de Expansión. Estas salidas son programables para los tipos de salidas siguientes:

- Aplicaciones de conmutación de propósito general a baja tensión (12 VCC)
- Disparo de alarma sonora (alarmas sonoras interiores y exteriores y accionadores de voz para ROBO e INCENDIO)
- Salidas de comunicadores (radio, celulares o cualquier otro tipo de comunicación auxiliar)
- Salidas "ACTIVADO" y "OK PARA ACT"
- Salida Conmutada (para alimentar detectores de humo y para activar y desactivar dispositivos de cierre)

Las salidas 1 y 2 pueden suministrar un **máximo** de 100 mA cada una.

APLICACIONES DE CONMUTACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL

Esta salida suministrará 12 VCC hacia el terminal de salida cuando su unidad correspondiente esté ENCENDIDA.

DISPARO DE LA ALARMA SONORA

Esta salida puede utilizarse como un disparo para los controladores de sirenas y de voz. Cuando un controlador requiere de una entrada separada para robos e incendios, puede configurar esta salida para dar una tensión de disparo hacia el controlador.

SALIDAS DE COMUNICADORES

Esta salida puede utilizarse para comunicaciones por radio o para cualquier otro tipo de comunicaciones auxiliares para aumentar las marcaciones digitales y de voz incorporadas. Cualquier dispositivo de comunicación puede usarse con el OmniLT, siempre que se alimente con 12 VCC, tenga entradas activadas por 12 VCC y tenga 2 canales (o más).

Las salidas de "Comunicadores" son activadas 3 segundos antes del que comience la marcación del OmniLT, ya sea usando su marcación digital incorporada o la marcación de voz.

Los siguientes eventos activarán la salida ROBO: Alarmas de robo (incluyendo zonas de pánico), emergencias auxiliares, emergencias de policía y alarmas de intimidación. Las alarmas y las emergencias de incendio activarán la salida INCENDIO.

Nota: Las Alarmas Sonoras Interior y Exterior de Incendios generan 12 VCC según un patrón de tiempo de 3 pulsos.

"ACTIVADO" Y "OK PARA ACT"

ACTIVADO: Cuando el sistema está activado en cualquiera de los modos de seguridad (Ausente, Nocturno, Día o Vacaciones), esta salida está activa. Se utiliza típicamente para activar un LED rojo para indicar que el sistema está "activado".

OK PARA ACT: Cuando todas las zonas de seguridad están aseguradas, ninguna zona está ignorada y el sistema está en el modo Apagado, esta salida está activa. Se utiliza típicamente para activar un LED rojo para indicar que el sistema está "ok para act".

SALIDA CONMUTADA

Esta salida se utiliza para activar y desactivar dispositivos de cierre cuando el sistema está activado. Utilice esta salida siempre que haya detectores de humo conectados al sistema. Esta salida reiniciará los detectores de humo cuando el sistema se active después de una alarma.

INTERRUPTOR REMOTO DE ARMAR/DESARMAR

1. Si se desea puede conectarse al sistema un interruptor con llave remoto, un teclado o un interruptor basculante oculto de activar/desactivar. El dispositivo debe tener un interruptor del tipo de cierre momentáneo.

2. Configure una de las entradas de zona como una zona de INTERRUPTOR CON LLAVE. Un cierre de los contactos del interruptor conmutará el modo de activación entre “No” y “Ausente” (los retardos de "Entrada” y “Salida” están aún activos).

3. Configure una de las salidas como “ACTIVADA” y otra salida como “OK PARA ACT”. Estas salidas son utilizadas para activar un LED rojo y un LED verde basándose en el estado del sistema de alarma. Las salidas “ACTIVADA” y “OK PARA ACT” pueden suministrar un máximo de 100 mA cada una. Estas salidas están incluidas en la carga total de DISPOSITIVOS, la cual no puede exceder de 500 mA.

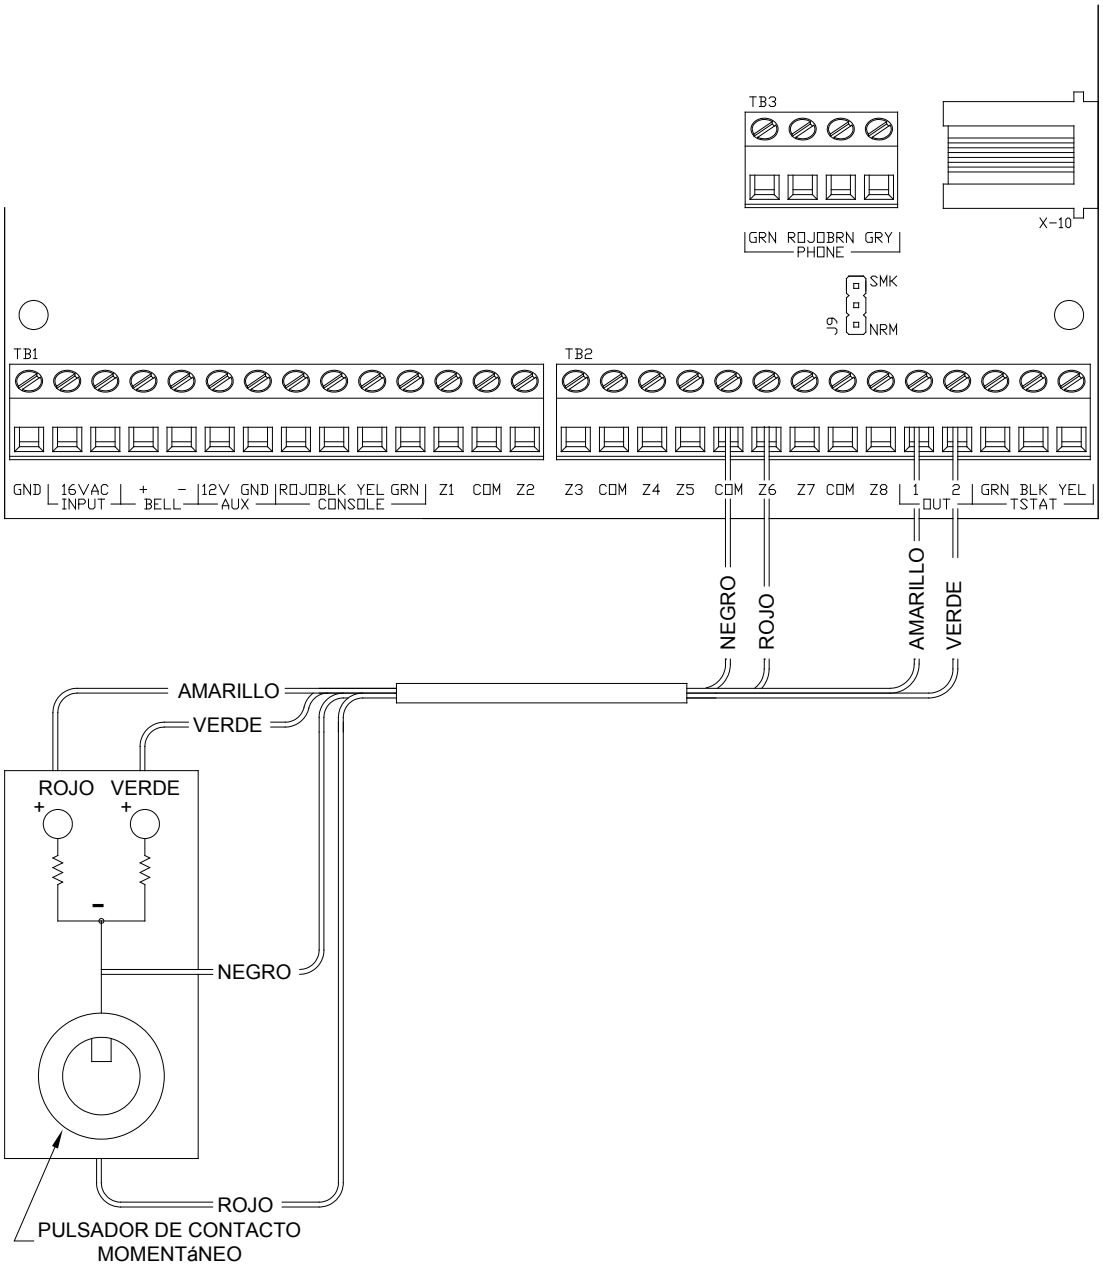

FIGURA 9 - CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR CON LLAVE REMOTO

TERMOSTATOS HAI

OmniLT soporta hasta 2 Termostatos de Comunicación HAI serie RC. El controlador puede enviar comandos al termostato para cambiar el modo, el ajuste de la refrigeración, el ajuste de la calefacción, el estado de la ventilación y la fijación y otras funciones.

Coloque un cable de 3 (o 4) conductores desde el OmniLT hasta la ubicación del termostato. Todos los termostatos se conectan a los terminales GRN (Verde), BLK (Negro) y YEL (Amarillo) de la sección marcada "TSTAT" en el controlador OmniLT. Conecte el cable rojo COMM con el conductor negro COMM. Haga las conexiones (*como se muestra en la Figura 10*) utilizando los empalmes para cables.

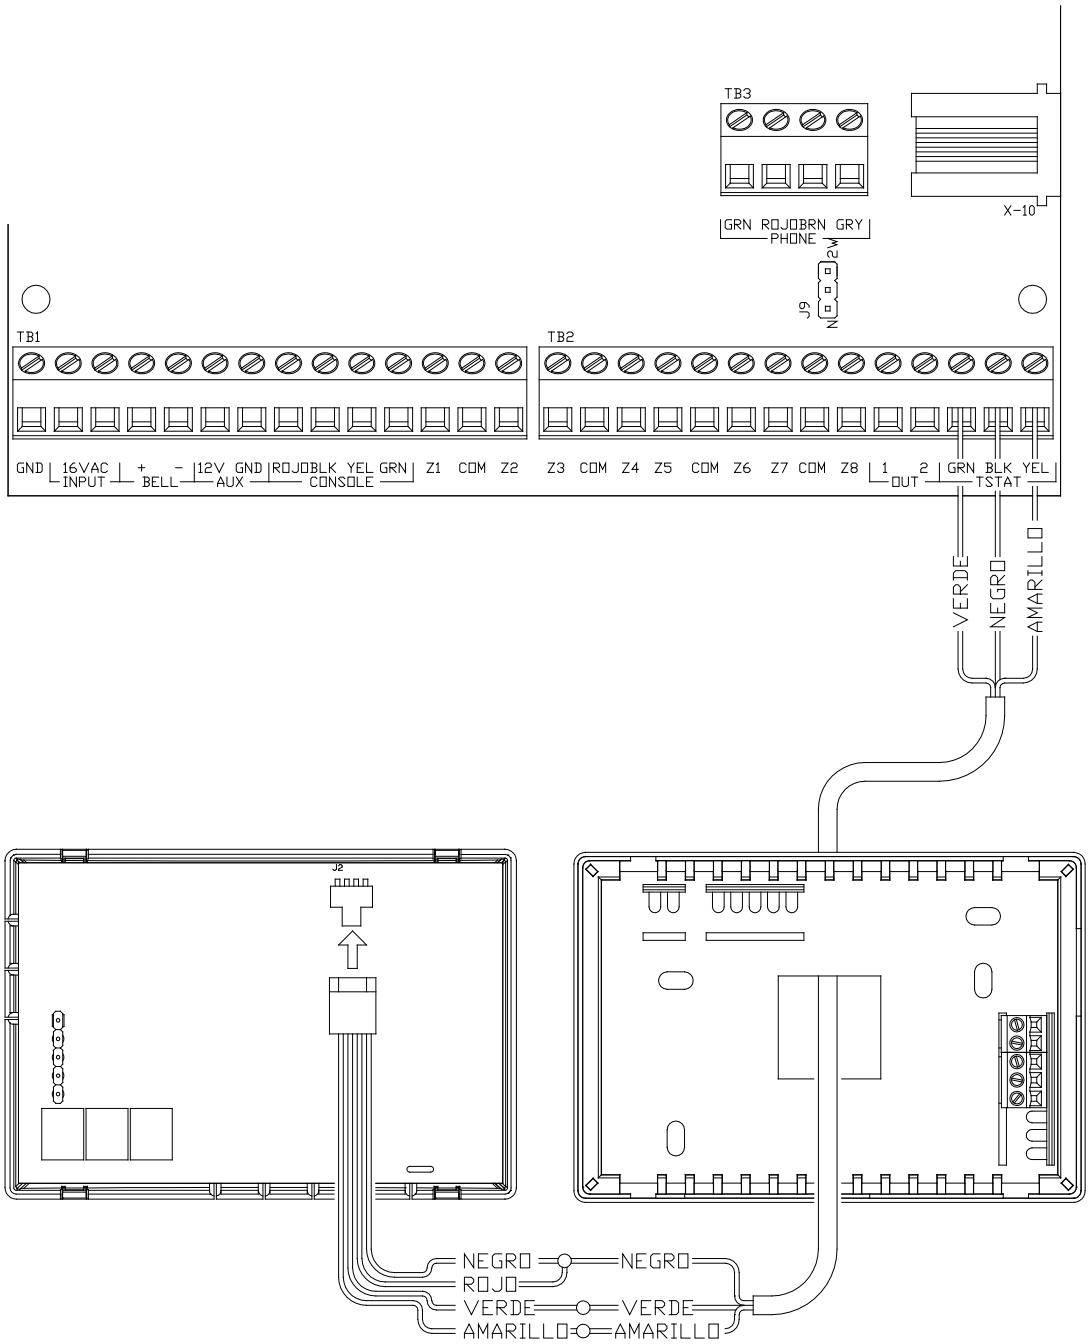

FIGURA 10 - CONEXIONES DE LOS TERMOSTATOS HAI

MÓDULOS AHORRADORES DE ENERGÍA PROGRAMABLES

Los módulos ahorradores de energía programables pueden conectarse a:

Controlador:	**Zona 7 y Salida 1**	**y/o**	**Zona 8 y Salida 2**
Módulo de expansión:	**Zona 1 y Salida 1**	**hasta**	**Zona 8 y Salida 8, respectivamente**

Nota: Las zonas marcadas desde 1 hasta 16 en el Módulo de Expansión corresponden a las Zonas 9-24.

1. El OmniLT puede soportar hasta 10 Módulos Ahorradores de Energía Programables (2 en el controlador y 8 en el expansor). Cada PESM requiere una entrada de zona de seguridad y una salida. Las entradas de zona del PESM se corresponden con las salidas del controlador. Cuando se configure como un tipo de Zona PESM (Tipo 80), la zona y la unidad se usan como un par para leer la temperatura y controlar la temperatura de ajuste mínima de la casa.

2. Instale un cable de 4 conductores desde el controlador OmniLT a cada PESM. Conéctelo como se muestra en la FIGURA 12.

3. El PESM debe montarse en una pared interior, preferiblemente cerca del termostato de la calefacción y el aire acondicionado. Instale un cable de dos conductores desde el PESM hasta el termostato. Conecte el PESM entre el conductor ROJO que va hacia el termostato y el terminal ROJO del termostato.

4. Programe el tipo de zona para PESM con un Tipo 80, Ahorradora de Energía. También puede programarse como tipo Temperatura (tipo 82) o Alarma por Temperatura (tipo 83) para aplicaciones especiales.

NOTAS RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS HVAC

1. Descripción del PESM

   El PESM consiste en un sensor de temperatura y un relé de control colocados dentro de un pequeño alojamiento que se monta cerca de un termostato del sistema central de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC). El PESM permite al sistema de automatización leer la temperatura del área que controla el sistema de HVAC. El relé del PESM se usa para interrumpir el conductor ROJO de 24V entre el termostato y el sistema de HVAC. Cuando el sistema de automatización está en el modo de temperatura de ajuste mínima y la temperatura real está entre los puntos de ajuste BJ y AL, el relé se energiza para interrumpir el conductor rojo de 24V, por lo tanto, el sistema HAVC no operará más.

   En la estación de calefacción, cuando la temperatura real cae por debajo del punto de ajuste BJ, el sistema de automatización desactiva el relé del PESM, restableciendo así la alimentación al termostato y permitiendo que se active la calefacción del modo normal. El PESM activará y desactivará el termostato para mantener el punto de ajuste BJ.

   En la estación de enfriamiento, cuando la temperatura real está por encima del punto de ajuste AL, el sistema de automatización desactiva el relé del PESM y se activará el enfriamiento del modo normal por el termostato. El PESM activará y desactivará el termostato para mantener el punto de ajuste AL.

   El LED rojo del PESM se iluminará cuando este anule el termostato. El LED rojo se apagará cuando el termostato esté trabajando normalmente. Si el PESM está desconectado del sistema de automatización, el relé no se energizará y el sistema HVAC operará normalmente bajo el control del termostato.

2. Sistemas de calefacción y enfriamiento estándar: El PESM es compatible con todos los termostatos mecánicos.

3. También es compatible con los termostatos electrónicos que funcionen totalmente con alimentación por baterías.

4. También es compatible con los termostatos electrónicos que funcionen totalmente con alimentación por baterías. Algunos ejemplos de termostatos alimentados por baterías son el Maple Chase Saverstat (Mfg. #0960-1), el Termostato Digital Programable White-Rodgers (Mfg. #1 F80-51) y el Termostato Honeywell Chronotherm.

5. Bombas de calor

   Los Módulos Ahorradores de Energía Programables son compatibles con las bombas de calor, sin embargo, los ahorros obtenidos por la reconfiguración de estas pueden ser anulados por los calefactores auxiliares cuando la bomba de calor trata de recuperarse de la temperatura de ajuste mínima. Un PESM trabajará mejor con bombas de calor que tengan una o más de las características siguientes:

a. Un interruptor exterior de temperatura que evite que se active la calefacción auxiliar a menos que haya mucho frío en el exterior. A este interruptor se le llama a veces “interruptor de balance de calor”.

b. Un termostato que utilice la razón de incremento para determinar si es necesario el calor auxiliar. El Enerstat modelo DSL-450. Cuando se recobra de la temperatura de ajuste mínima, el termostato hace funcionar primero la bomba de calor. Hará funcionar el calor auxiliar solamente si la razón de aumento de temperatura es menor de 6ºF por hora.

c. Una fuente de calor auxiliar alternativa que sea barata (es decir, gas).

Estas características evitarán el empleo del calor auxiliar (usualmente un calefactor eléctrico de cinta) lo cual es más caro que el empleo de la bomba de calor cuando se recupera de la temperatura de ajuste mínima. En general, las bombas de calor demoran un tiempo más largo para recuperarse de la temperatura de ajuste mínima, de modo que puede ser ventajoso programarla solamente para períodos extensos, tales como unas vacaciones.

TEMPERATURA, TEMPÈRATURA EXTERIOR Y HUMEDAD

Cuando se conectan al controlador, el Modelo 31A00-1 (31A00-7 Rango Extendido) para temperatura interior/exterior y el Modelo 31A00-2 (31A00-8 Rango Extendido) para temperatura interior/exterior y sensor de humedad se utilizan para detectar la temperatura interior y/o informar la humedad relativa desde 0 hasta 100 por ciento o para la detección de la temperatura exterior y/o la información de la humedad relativa exterior. La temperatura exterior puede visualizarse en la consola, emitirse por voz a través del teléfono o visualizarse en un Termostato de Comunicación HAI.

1. Cada sensor de temperatura requiere una entrada de zona. Cada sensor de humedad requiere una entrada de zona.

   - Programe el tipo de zona como Temperatura Exterior (tipo 81), Temperatura (tipo 82), Alarma por Temperatura (tipo 83), para temperaturas entre 0ºF y 120ºF.

   - Humedad (tipo 84), para humedades entre 0% y 100%

   - Temperatura Exterior de Rango Extendido (tipo 85), Temperatura de Rango Extendido (tipo 86) y Alarma por Temperatura de Rango Extendido (tipo 87), para temperaturas entre -40ºF y 120ºF

2. Cuando haga el montaje en exteriores, planifique montarlo bajo un saliente o en la parte inferior de un alero o elemento arquitectónico similar, para protegerlo de la luz directa del sol y de la lluvia. Instale un cable de 4 conductores desde el controlador OmniLT hacia la ubicación seleccionada.

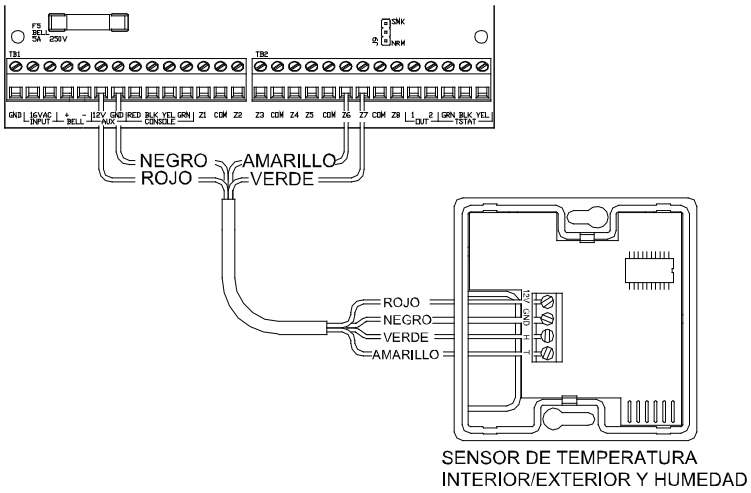

FIGURA 11 - CONEXIONES DEL SENSOR DE HUMEDAD / TEMPERATURA

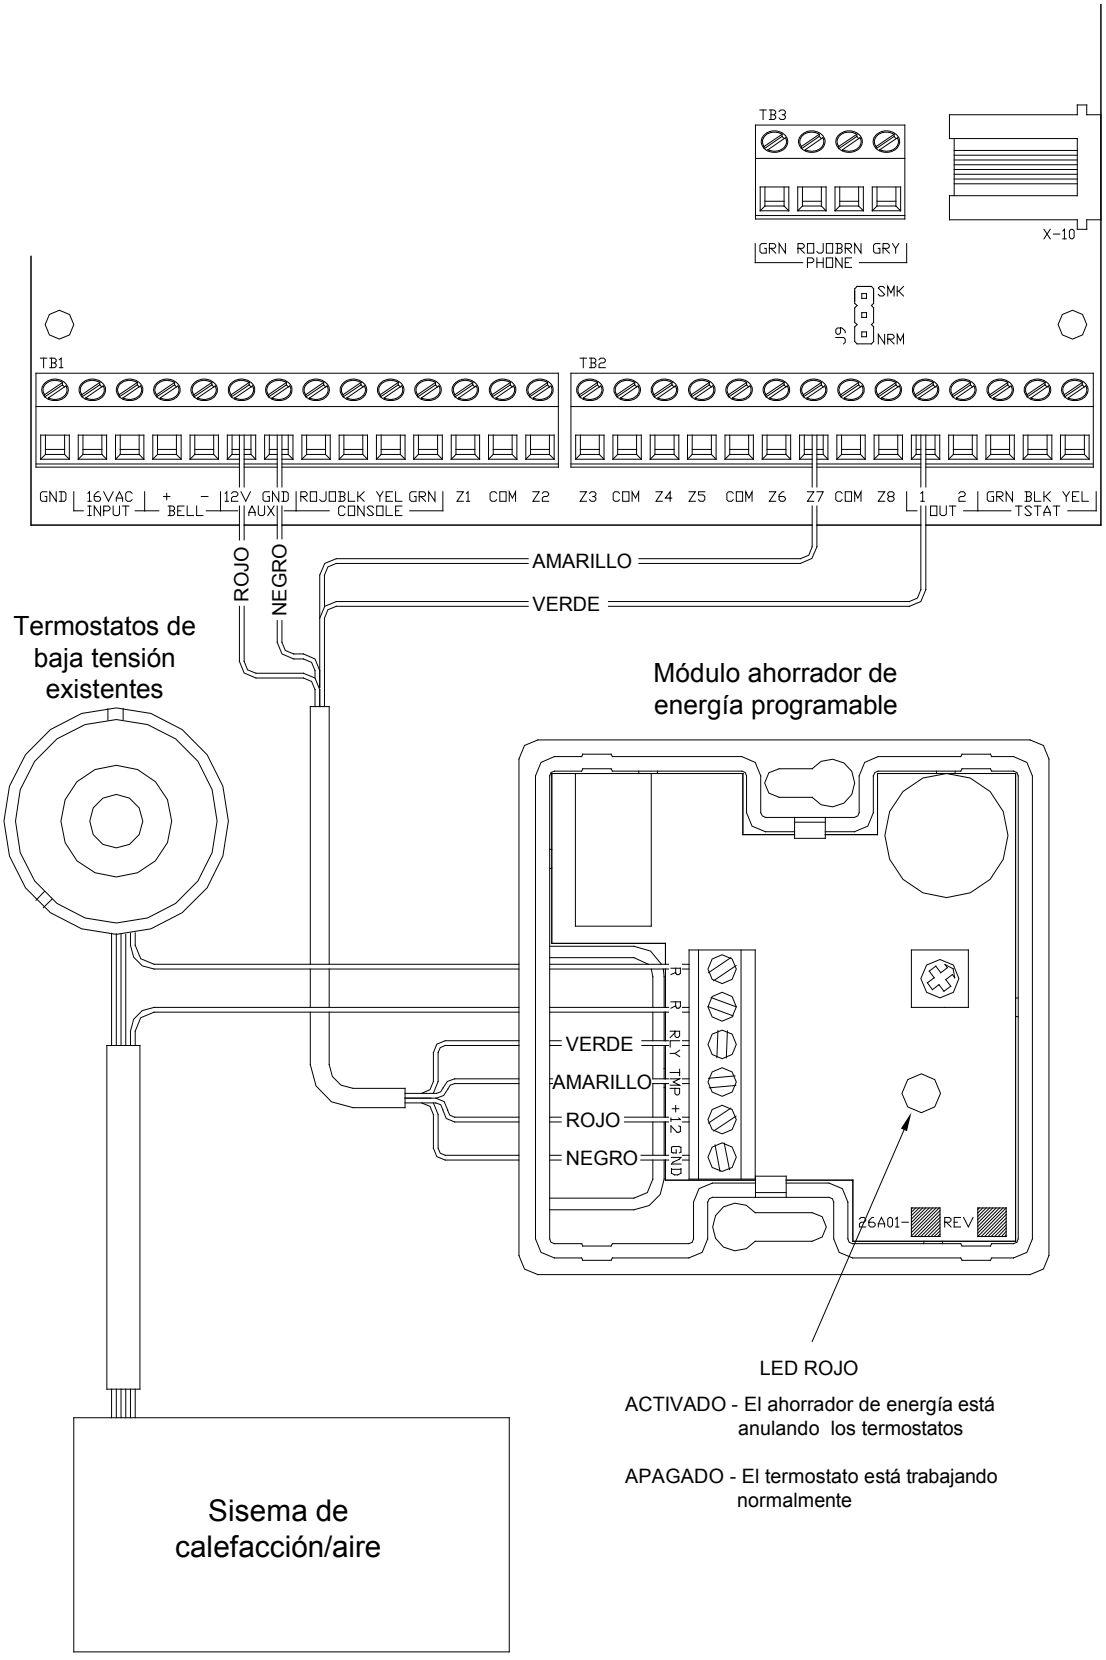

FIGURA 12 - CONEXIONES DEL PESM

INTERFAZ SERIE INTEGRADA

El OmniLT tiene una interfaz serie integrada en el controlador (designada como J5 SERIAL). La interfaz es un conector modular ubicado en la esquina superior izquierda del controlador. Utiliza el Protocolo Omni-Link para conexiones a Internet a través del Web-Link de HAI, computadoras personales y otras interfaces opcionales tales como pantallas táctiles, reconocimiento de voz y controles de teatros caseros.

La interfaz serie soporta las conexiones RS-232 y RS-485. La RS-232 es la norma para las conexiones de la mayoría de las computadoras personales y sistemas relacionados. La RS-485 puede soportar distancias de cableado mayores. La configuración predeterminada es la RS-232. Para seleccionar la RS-485, mueva el puente de interfaz (J8, debajo del conector modular J5 SERIAL) de la posición 232 a la 485.

Para acceder a la interfaz serie, utilice el Juego de Cables Serie OmniLT de HAI modelo 21A05-2. Enchufe un extremo del cable en el conector modular "J5 Serial" del controlador OmniLT. Enchufe el otro extremo en el Adaptador de Cable de Comunicaciones modelo 21A05-1 (modular para DB-9 RS-232), el cual conecta el puerto serie del controlador OmniLT con el puerto DB-9 RS-232 de la computadora.

Para hacer su propio cable serie, siga las instrucciones del diagrama siguiente. Cuando efectúe las conexiones, asegúrese de orientar correctamente el cable como se muestra (con la lengüeta del cable modular mirando hacia arriba, asegúrese de que el conductor Amarillo esté en la parte superior). Conecte los conductores Amarillo, Verde, Rojo y Negro al conector DB-9 de la manera mostrada. También conecte los pines 1, 4 y 6 juntos, así como unir los pines 7 y 8.

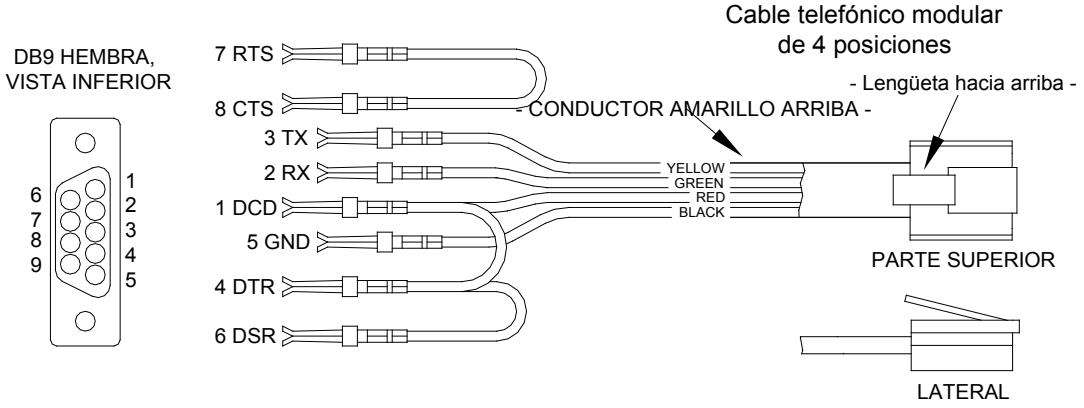

FIGURA 13 - CONEXIONES RS-232

Distribución de pines del puerto serie integrado

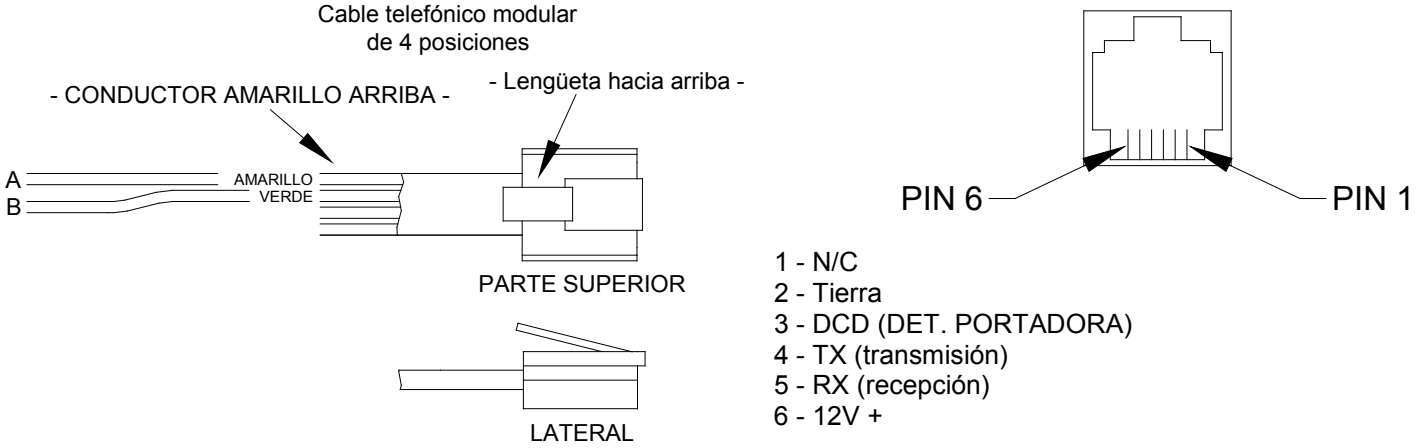

FIGURA 14 - CONEXIONES RS-485

PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

1. Revise cuidadosamente las conexiones a las zonas, tierras, alarmas sonoras y consolas.

2. Desconecte las alarmas sonoras.

3. La línea positive de la batería debe desconectarse. Asegúrese de que el conductor rojo de la batería no esté tocando nada.

4. Enchufe el transformador de alimentación **(el transformador debe ser de 16.5 VCA)**:

   - El LED AC ON debe iluminarse.

   - El LED "STATUS" debe comenzar a parpadear a razón de un parpadeo por segundo. Esto indica que el procesador OmniLT y el software están trabajando.

   - El LED "PHONE LINE" debe estar apagado (si todos los teléfonos están colgados y el enchufe RJ31X está conectado adecuadamente.

5. Desenchufe el transformador de alimentación para desactivar el sistema. Conecte el cable rojo de la batería al terminal + (positivo) de la batería. El sistema no debe arrancar.

6. Enchufe el transformador. El sistema debe arrancar.

7. Desenchufe el transformador. El sistema debe continuar funcionando con la batería (como se evidencia con el LED "STATUS" parpadeando).

8. Enchufe de nuevo el transformador y asegúrelo al tomacorriente.

VERIFICACIÓN DE LA CONSOLA

1. Las consolas deben estar operando. Presione "*" para silenciar el "bip" si está sonando. Presione "OFF", 1, 1, 1, 1 (o el código actual) si se dispara la alarma. Si las consolas no están funcionando adecuadamente, asegúrese de no tengan la misma dirección y verifique el cableado.

2. Con todas las puertas y ventanas cerradas y todos los detectores de movimiento normales, en la línea inferior del visualizador debe leerse "SISTEMA A PUNTO". Si hay cualquier indicación de problemas que ocurrieron durante la instalación, presione "*" para reconocerlas y silenciar el "bip".

3. Ajuste el tiempo y la fecha presionando 9, introduzca el Código Maestro, a continuación la tecla "2". Introduzca la hora en el teclado, a continuación la FECHA (introduzca la fecha con 6 caracteres: 1 de enero 00 como 010100).

4. La consola debe ahora mostrar la hora y la fecha en la línea superior y "SISTEMA A PUNTO" en la línea inferior.

VERIFICACIÓN DEL TELÉFONO

1. Verifique que el protector de sobretensiones de la Empresa Telefónica esté conectado a tierra de manera apropiada.

2. Verifique que las líneas telefónicas pasen primero por el protector de sobretensiones, de ahí al receptáculo RJ31X y finalmente de este a los teléfonos de la casa.

3. El LED "PHONE LINE", en el controlador, debe estar apagado cuando los teléfonos estén colgados.

4. Levante al auricular de un teléfono de la casa, espere alrededor de un segundo y a continuación presione la tecla "#". Debe escuchar el menú de voz en el teléfono. Si no es así, verifique el receptáculo RJ31X esté cableado y conectado al controlador correctamente. No debe haber interferencia desde la Empresa Telefónica mientras se está escuchando el menú por el teléfono. Verifique que todos los teléfonos de la casa estén trabajando.

5. Grabe el NOMBRE del propietario y la DIRECCIÓN en la memoria de voz de DIRECCIÓN como está indicado en CONFIGURAR DIRECCIÓN en el MANUAL DEL PROPIETARIO (presione 8, 9 y a continuación 1111 o el código Maestro actual para registrar la dirección).

   NOTA: ¡NO grabe ningún TONO DE MULTIFRECUENCIA en la DIRECCIÓN!

VERIFICACIÓN DE LA ZONA DE ROBO

1. Con todas las puertas y ventanas cerradas y todos los detectores de movimiento y dispositivos de seguridad normales, en la consola debe leerse “SISTEMA A PUNTO”.

2. Si alguna zona no es normal, verifique su cableado. Si la indicación de batería es “baja”, asegúrese de que esté firmemente conectada. Déle tiempo a la batería para que se cargue.

3. Desde el visualizador de nivel superior, haga que una persona camine por la casa y dispare cada sensor de uno en uno. El visualizador debe indicar que la zona no está lista cuando dicha zona sea disparada, retornando a continuación a “SISTEMA A PUNTO” cuando la zona esté asegurada. Asegúrese de que el tipo de zona indicado (ENTRADA/SALIDA, PERÍMETRO, etc.) sea el correcto para la zona que se esté probando.

4. Si la zona que se está verificando está activada (es decir, tipos PÁNICO o SABOTAJE, las cuales siempre están activadas) la alarma se activará. Presione “OFF” y 1111 o el código actual para silenciar la alarma), o ignore las zonas de PÁNICO y SABOTAJE antes de comenzar.

5. Conecte de nuevo la sirena. Asegúrese de que no haya nadie parado cerca de una sirena. Active la alarma y asegúrese de que la sirena esté activada.

VERIFICACIÓN DE LA ZONA DE INCENDIO

1. Presione “*” para devolver la consola a la indicación "SISTEMA A PUNTO". Verifique la zona de incendio según las instrucciones del fabricante del sensor. La alarma de incendio debe activarse (con un patrón de tres pulsos en el tiempo).

2. Pulse “*” para silenciar la alarma. El visualizador aún indicará que la ZONA DE INCENDIO está INSEGURA.

3. Presione DAY, NIGHT o AWAY y el código para activar el sistema, a continuación OFF y el código de usuario para desactivar. Este ciclo de activación/desactivación reiniciará el detector de humo. Si la causa de la alarma (es decir, el humo) se ha eliminado, el visualizador regresará a "SISTEMA A PUNTO".

VERIFICACIÓN DEL CLIENTE

Después de que haya terminado la verificación del sistema y de que todo trabaje, asegúrese de que el cliente sepa cómo:

1. Desactivar/silenciar el sistema (OFF, 1111 o código de usuario actual). **¡HAGA QUE EL CLIENTE PRACTIQUE!**

2. Cambie los códigos.

3. Escuche el menú por los teléfonos de la casa.

También debe:

4. Hacer la demostración de la activación y la desactivación.

5. Hacer la demostración del control de la casa.

6. Hacer la demostración de la configuración y la programación.

7. Entregar el Manual del Propietario.

8. Si el cliente se ha suscrito a un servicio de vigilancia central, debe explicársele esto.

EN CASO DE PROBLEMAS

CONSOLAS

Si experimenta problemas que parezcan estar causados por una consola, pruebe desconectando la consola y ejecutando la autocomprobación de la misma, como se describió en CONEXIÓN DE LA CONSOLA LCD en este manual. Si la consola no ejecuta correctamente la autocomprobación, debe devolverse a HAI para su reparación.

"SIN DATOS DEL CONTROLADOR" o la operación errática del visualizador LCD pudiera ser un resultado de: Los terminales A y B conectados de manera invertida, conexión defectuosa o que 2 o más consolas tengan la misma dirección.

AUTOCOMPROBACIÓN DE LA CONSOLA

Utilice el modo de autocomprobación para verificar la operación adecuada de la consola.

1. Desconecte la consola del controlador. Conecte los terminales +12 y GND a una fuente de 12 volt (o a una batería nueva de 9 volt para transistores). El "bíper" de la consola emitirá dos "bips" por segundo, la iluminación de fondo del LCD y las teclas de teclado se iluminarán; el LCD mostrará "SIN DATOS DEL CONTROLADOR".

2. Mantenga presionadas simultáneamente las teclas 7 y flecha hacia abajo (⇩) durante aproximadamente 3 segundos. El "beeper" sonará 5 veces, la iluminación de fondo del LCD y del teclado se apagarán y el visualizador se borrará. El LED de la esquina superior derecha de la consola comenzará un ciclo secuencial con sus diferentes colores (rojo, verde, amarillo y después apagado). Al final de cada ciclo el "beeper" sonará una vez.

3. Presione cualquier tecla. La iluminación de fondo del LCD y del teclado se encenderán.

4. Presione las teclas en el orden siguiente y verifique que los caracteres apropiados llenen la pantalla. 0 - 9, *, #, AWAY (A), NIGHT (B), DAY (C), OFF (D), ⇧ (bloques llenos) y ⇩ (en blanco).

Si esto tiene éxito, la consola está buena. Mantenga presionadas simultáneamente las teclas 7 y flecha hacia abajo (⇩) para salir del modo de autocomprobación o desconecte la alimentación.

CONTROLADOR

Verifique el LED AC ON (parte inferior). Si no está iluminado, verifique los 16.5VCA en las conexiones del transformador.

Verifique el LED "STATUS" (en el medio) en la tarjeta del controlador. Debe estar parpadeando una vez por segundo, indicando la operación apropiada del microprocesador y la memoria. Si no es así, intente quitándole la alimentación al sistema: Desconecte el transformador de alimentación y la batería. A continuación, conéctelos de nuevo. La luz "STATUS" debe comenzar a parpadear.

Si el LED "AC ON" está encendido y la luz "STATUS" no está parpadeando aún, verifique AUX 12V con un voltímetro de CC. La lectura debe ser de 13.7 volt. De no ser así, asegúrese de que no haya mucha carga en el sistema. Desconecte todas las cargas. Si el LED "STATUS" aún no parpadea, hay un problema con la tarjeta del controlador y esta debe devolverse a HAI para su reparación.

Los problemas con la línea telefónica o con la voz del OmniLT son usualmente el resultado de que el receptáculo RJ31X está cableado incorrectamente. Verifique cuidadosamente el cableado y la polaridad del receptáculo RJ31X, como se describió en CONEXIONES TELEFÓNICAS.

En el caso de que se determine que el controlador está defectuoso, debe retirarse la tarjeta del controlador y devolverla para su reparación.

Siga este procedimiento para quitar la tarjeta del controlador:

1. Si es posible, suba los programas y la configuración (esto no será posible si el LED "STATUS" no está parpadeando o si no puede hacer que funcione la voz).

2. Desenchufe el transformador de alimentación y desconecte la batería.

3. ¡Desconecte el cable RJ31X del receptáculo! (Si solo lo desconecta del controlador OmniLT, los teléfonos de la casa no trabajarán).

4. Desconecte el cable X-10.

5. Desconecte todos los conductores que estén conectados a las tiras de terminales (TB1, TB2 y TB3).

6. Retire 4 tornillos, 2 en el borde superior, 2 en ambos lados directamente encima de la tira de terminales. Retire la tarjeta del controlador.

7. Envuelva la parte trasera de la tarjeta del controlador con cartón y embálela cuidadosamente. HAI no se responsabilizará por los artículos devueltos dañados a causa de un embalaje inadecuado.

8. Llame a su distribuidor con el número de serie para obtener un número de autorización de devolución. Escriba el número de Autorización de Devolución en la parte exterior del embalaje.

9. Devuelva el controlador a HAI. Incluya su dirección de devolución, cualquier instrucción especial de envío y el número de teléfono diurno, de forma tal que podamos contactarle si tenemos alguna pregunta. Incluya también una breve descripción del problema que está confrontando.

10. INSTALACIÓN: Siga los procedimientos de ALIMENTACIÓN y VERIFICACIÓN indicados en este manual.

PARA AYUDA: Llame a HAI entre las 9:00 AM y las 5:00 PM hora central, de lunes a viernes, al (800) 229-7256.

COMUNICADOR DIGITAL

El comunicador digital del OmniLT puede usar el formato comparado de doble ronda Contact ID o Estándar 4/2 o 3/1 (20 pps, 1800 Hz para datos, 2300 Hz para negociación) o (10 pps, 1900 Hz para datos, 1400 Hz para negociación). Cualquier estación central con equipamiento moderno puede recibir estos formatos. Los receptores compatibles son Ademco, Radionics, Osborne-Hoffman, Linear, FBI y Silent Knight. La verificación de la compatibilidad depende del instalador.

Si el marcador digital no obtiene una señal de negociación proveniente de la estación central 45 segundos después de que comience la marcación, cuelga y lo intenta de nuevo. El marcador realizará 5 intentos con el PRIMER NÚMERO TELEFÓNICO, a continuación intentará 5 veces con el SEGUNDO NÚMERO TELEFÓNICO. Después de eso, el sistema indicará "FALLA EN LAS COMUNICACIONES" en el visualizador de la consola y el comunicador digital no intentará de nuevo mientras no ocurra otro evento que haya que informar.

El comunicador digital no marcará hasta que haya expirado el RETARDO DE LLAMADA. Si la alarma es cancelada antes de la expiración del RETARDO DE LLAMADA, no tendrá lugar ninguna transmisión. Después de expirado este tiempo, sin embargo, se transmitirán todos los disparos de alarmas seguidos por un código de CANCELAR.

Cuando se usa el comunicador digital, todas las marcaciones de voz se retardarán cinco minutos a partir de la expiración del retardo de llamada para permitir que la estación central llame a las instalaciones después de enviado un código de alarma. Si el comunicador digital no puede comunicarse con éxito con la estación central, el usuario será alertado de esta condición anormal. Cuando se solicita el estado del sistema usando la voz, esta condición se informa por teléfono como un problema de "MENSAJE TELEFÓNICO DE SEGURIDAD".

Configuración del sistema de transmisión de señales por línea única

DESCRIPCIÓN DE CONTACT ID

La información a través de CONTACT ID permite que se envíen a la estación central códigos de eventos muy específicos. Un informe completo se demora menos de tres segundos. La información mediante Contact ID utiliza códigos de eventos predefinidos que le permiten a la estación central identificar rápidamente la condición que se está informando. Como parte del informe se identifican la zona de seguridad específica o el código de usuario.

Para cada código de evento transmitido, el informe incluye también un calificador de eventos que identifica si el informe es para un evento nuevo (tal como el disparo de una zona de seguridad), o la reposición de un evento (tal como una zona de seguridad que ya no está disparada). Se informan las condiciones de problema, así como la reposición de las mismas. Para eventos de activación y desactivación de seguridad, este calificador de eventos se usa también para identificar si el informe es para una activación o una desactivación. Este formato de información de Contact ID está listado en el Apéndice A de este manual.

Cuando se utiliza el Contact ID no se pueden cambiar los códigos de alarma ni el formato de los informes. Todos las activaciones de alarmas, independientemente del Tipo de Zona (excepto Entradas Auxiliares) se informarán a la Estación Central.

Cuando se utiliza el Contact ID no se pueden cambiar los códigos de alarma ni el formato de los informes. Sin embargo, si el código DCM (bajo los formatos de código de alarma 4/2 y 3/1) se configura como “0” o “00”, entonces el OmniLT no hará una llamada a la estación central para informar ese código cuando se usa Contact ID.

DESCRIPCIÓN DE LOS FORMATOS 4/2 Y 3/1

El formato 4/2 consiste de un código de cuenta de cuatro dígitos, desde 0000 hasta FFFF y de un código de alarma de dos dígitos, desde 00 hasta FF. Cuando el comunicador digital llama al receptor de la estación central, este último contesta y envía un tono breve de 2300 Hz o de 1400 Hz, llamado un tono de “negociación”. El comunicador digital envía entonces los dígitos de la cuenta y de los códigos de alarma como ráfagas de un tono de (1800 Hz) o de (1900 Hz); el dígito 8 se representa por 8 ráfagas del tono. Un mensaje, o “ronda” consiste de un código de cuenta y un código de alarma. Se envían dos rondas y dos rondas consecutivas deben coincidir en el receptor. Si es así, el receptor de la estación central envía otro tono breve de 2300 Hz o 1400 Hz para reconocerle al marcador digital la correcta recepción del mensaje. Si las rondas no coinciden, el receptor no envía el segundo tono y el marcador digital intenta de nuevo, hasta 5 veces. Si las rondas no son reconocidas después de 5 intentos, el marcador digital cuelga e intenta de nuevo ejecutar toda la llamada.

El comunicador digital puede informar disparos de zonas de alarma, cancelaciones de alarmas, batería baja y problemas en zonas de incendio. También pueden configurarse para generar una señal de prueba automática a intervalos periódicos. El comunicador puede configurarse para llamar a un segundo número telefónico utilizando otro número de cuenta en el caso de que no pueda comunicarse con éxito utilizando el número telefónico y la cuenta iniciales.

El comunicador digital se configura en la fábrica para transmitir un código cuando la batería está baja o cuando se detectan problemas en la zona de incendio. Si estos códigos se configuran como 0 o 00, no se enviará ningún código cuando se detecte la condición anormal.

Aunque los códigos de alarma pueden cambiarse, recomendamos que se utilicen los que vienen configurados desde la fábrica para minimizar el riesgo de error por parte del instalador en la programación del comunicador digital. Simplemente introduzca los números telefónicos y los códigos de las cuentas, a continuación verifique los códigos de alarma.

Las estaciones centrales más antiguas pueden requerir el formato 3/1. Para utilizar el formato 3/1, ambos números de cuenta deben cambiarse a códigos de 3 dígitos y TODOS los códigos de alarma deben cambiarse a un código de 1 dígito. ¡No mezcle longitudes de códigos!

INFORMES DE APERTURA Y CIERRE

El sistema OmniLT puede enviar informes de apertura y cierre por parte del usuario a la estación central.

Cuando el sistema se desactiva por el código de usuario 1-8, el comunicador puede llamar a la estación central e informar que el sistema fue desactivado (abierto) con el código de usuario que se empleó.

Cuando el sistema se activa por el código de usuario 1-8, el comunicador puede llamar a la estación central e informar que el sistema fue activado (cerrado) con el código de usuario que se empleó.

Si el sistema es activado por cualquier otro método que no sea uno que requiera un código (es decir, un interruptor con llave o un programa planificado), el comunicador enviará un informe genérico ABIERTO a la estación central. El código enviado está definido como OTRO ABIERTO. Si el sistema es activado por cualquier otro método que no sea uno que requiera un código (es decir, Activación Rápida, un interruptor con llave o un programa planificado), el comunicador enviará un informe genérico CERRADO a la estación central. El código enviado está definido como OTRO CERRADO.

INFORMACIÓN DE CÓDIGOS PREDETERMINADOS PARA EL FORMATO 4/2

CÓDIGO	ZONA
98	CÓDIGO DE PRUEBA
01	ZONA 1
02	ZONA 2
03	ZONA 3
04	ZONA 4
05	ZONA 5
06	ZONA 6
07	ZONA 7
08	ZONA 8
09	ZONA 9
10	ZONA 10
11	ZONA 11
12	ZONA 12
13	ZONA 13
14	ZONA 14
15	ZONA 15
16	ZONA 16
17	ZONA 17
18	ZONA 18
19	ZONA 19
20	ZONA 20
21	ZONA 21
22	ZONA 22
23	ZONA 23
24	ZONA 24
25	ZONA 25

CÓDIGO	ZONA
81	ALARMA DE HELADA
82	EMERG INCENDIO
83	EMERG POLICIA
84	EMERG AUX
85	ALARMA COACCIÓN
86	BATERÍA BAJA
87	PROBLEMA ZN INC.
99	CANCELAR
40	OTRO ABIERTO
41	USUARIO 1 ABIERTO
42	USUARIO 2 ABIERTO
43	USUARIO 3 ABIERTO
44	USUARIO 4 ABIERTO
45	USUARIO 5 ABIERTO
46	USUARIO 6 ABIERTO
47	USUARIO 7 ABIERTO
48	USUARIO 8 ABIERTO
60	OTRO CERRADO
61	USUARIO 1 CERRADO
62	USUARIO 2 CERRADO
63	USUARIO 3 CERRADO
64	USUARIO 4 CERRADO
65	USUARIO 5 CERRADO
66	USUARIO 6 CERRADO
67	USUARIO 7 CERRADO
68	USUARIO 8 CERRADO

TIPOS DE ZONAS

TIPO DE ZONA	NÚMERO	DESCRIPCIÓN
ENTRADA/SALIDA	0	ENTRADA/SALIDA
PERÍMETRO	1	PERÍMETRO
INT NOCHE	2	Interior noche
AUSENTE INT	3	Ausente interior
2X RETARDO ENTRADA	4	Doble retardo de entrada
4X RETARDO ENTRADA	5	Cuádruple retardo de entrada
PERÍMETRO IGNO	6	Perímetro ignorado
INT NOCHE IGNO	7	Ignora noche interior
INT AUSEN IGNO	8	Ignora ausencia interior
PÁNICO	16	PÁNICO
EMERG POLICIA	17	Emergencia policía
EMERGENCIA COACCIÓN	18	Coacción
SABOTAJE	19	SABOTAJE
SABOTAJE IGNO	20	Ignora sabotaje
INCENDIO	32	INCENDIO
EMERG INCENDIO	33	Emergencia de incendio
GAS	34	Alarma por gas
EMERG AUX	48	Emergencia auxiliar
PROBLEMA	49	PROBLEMA
HELADA	54	Helada
INUNDACIÓN	55	INUNDACIÓN
SABOTAJE INCENDIO	56	SABOTAJE INCENDIO
AUXILIAR	64	AUXILIAR
LLAVE	65	Entrada de interruptor con llave
AHORRADOR ENRG	80	Módulo ahorrador de energía programable
TEMP EXT	81	Temperatura Exterior
TEMPERATURA	82	Temperatura
ALARMA TEMP	83	Alarma por temperatura
HUMEDAD	84	HUMEDAD
TEMP EXT RE	85	Temperatura exterior de rango extendido
TEMPERATURA RE	86	Temperatura de rango extendido
ALARMA TEMP RE	87	Alarma por temperatura de rango extendido

TIPOS DE ZONAS IGNORADAS

Los TIPOS DE ZONAS IGNORADAS no tienen en cuenta el estado de esas zonas durante el encendido y apagado del sistema.

Si se está utilizando la funcionalidad VERIFICACIÓN DE ALARMA DE INCENDIO, cualquier dispositivo (que no sea INCENDIO o GAS) conectado a una salida configurada como Salida Conmutada (es decir, Detectores de Rotura de Vidrios), debe conectarse a una zona configurada como un TIPO DE ZONA IGNORADA (perímetro ignorado, noche interior ignorada, ausente interior ignorada y sabotaje ignorado).

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ZONA

ENTRADA/SALIDA

Los tipos de ZONA DE ENTRADA/SALIDA están destinados a puertas. Las ZONAS DE ENTRADA/SALIDA se activan en los modos de seguridad DÍA, NOCHE, AUSENTE y VACACIONES. En los modos de DÍA y AUSENTE, hay un retardo en la entrada (definido por RETARDO ENT) en las ZONAS DE ENTRADA/SALIDA para permitirle entrar a la casa y desactivar la alarma entes de que suene. En el modo INSTANT de NOCHE y DÍA no hay retardo en la entrada, de modo que si alguien abre una puerta la alarma suena inmediatamente.

Hay dos tipos especiales de ZONAS DE ENTRADA/SALIDA para su empleo con puertas de garajes, o puertas que están muy lejos de la consola de control. Se denominan zonas de DOBLE RETARDO DE ENTRADA y CUÁDRUPLE RETARDO DE ENTRADA. El RETARDO DE ENTRADA de estas zonas están duplicados o cuadruplicados para darle tiempo adicional para llegar a la consola y desactivar el sistema a su regreso. Solamente en estos tipos de zonas está extendido el RETARDO DE ENTRADA. El RETARDO DE SALIDA no está extendido.

Si una ZONA DE ENTRADA/SALIDA se dispara primero, todas las otras zonas también serán retardadas.

PERÍMETRO y PERÍMETRO IGNORADO

Los tipos de ZONA DE PERÍMETRO están destinados a ventanas y puertas exteriores que no requieran de un retardo en la entrada. Todas las ZONAS DE PERÍMETRO se activan en los modos de seguridad DÍA, NOCHE, AUSENTE y VACACIONES. En las zonas de perímetro no hay retardo en la entrada. Si una ventana o puerta de esta zona se abre mientras en sistema de seguridad está en los modos DÍA, NOCHE, AUSENTE o VACACIONES, la alarma sonará de inmediato. Las ZONAS DE PERÍMETRO IGNORADAS no tienen en cuenta el estado de esas zonas durante el encendido y apagado del sistema.

NOCHE INTERIOR y NOCHE INTERIOR IGNORADAS

Las ZONAS DE NOCHE INTERIOR están destinadas a detectores de movimiento en áreas donde no debe estar nadie mientras usted esté durmiendo en su casa. Por ejemplo, si usted tiene una casa de dos pisos y duerme en la planta superior, sus detectores de movimiento de la planta inferior deben estar en una ZONA DE NOCHE INTERIOR.

Las ZONAS DE NOCHE INTERIOR se activan solamente en los modos de seguridad NOCHE, AUSENTE y VACACIONES. En una ZONA DE NOCHE INTERIOR no existen retardos. Las zonas de noche interior NO están activadas en los modos de DÍA ni DÍA INSTANT, así que usted puede deambular libremente por su casa cuando el sistema de seguridad está en los modos DÍA o DÍA INSTANT, estando aún protegidas las ventanas y las puertas. Las ZONAS DE NOCHE INTERIOR IGNORADAS no tienen en cuenta el estado de esas zonas durante el encendido y apagado del sistema.

AUSENTE INTERIOR y AUSENTE INTERIOR IGNORADAS

Las ZONAS AUSENTE INTERIOR son para áreas de su casa donde no debe estar nadie mientras usted esté ausente. En el ejemplo anterior, sus detectores de movimiento de la planta superior deben estar en la ZONA AUSENTE INTERIOR. Las ZONAS AUSENTE INTERIOR se activan solamente cuando el modo de seguridad es AUSENTE. Las ZONAS AUSENTE INTERIOR IGNORADAS no tienen en cuenta el estado de esas zonas durante el encendido y apagado del sistema.

PÁNICO, SABOTAJE y SABOTAJE IGNORADO

Las ZONAS de PÁNICO y SABOTAJE son para pulsadores de emergencia y pulsadores de sabotaje. Las ZONAS de PÁNICO y SABOTAJE siempre están activadas, incluso el modo de seguridad es “Off”. No hay retardos en las ZONAS DE PÁNICO ni de SABOTAJE, sin embargo, el OmniLT espera el RETARDO DE LLAMADA antes de realizar una marcación.

Las ZONAS DE SABOTAJE deben utilizarse para cosas tales como armarios de armas y alacenas de bebidas.

Las ZONAS DE SABOTAJE IGNORADAS no tienen en cuenta el estado de esas zonas durante el encendido y apagado del sistema.

EMERGENCIA POLICÍA

Este tipo de zona activa la alarma contra ladrones y la alarma sonora. Después de un RETARDO DE LLAMADA se activa una marcación de emergencia.

EMERGENCIA DE COACCIÓN (MARCACIÓN SILENCIOSA)

Si desea tener en su casa un botón que active una marcación SILENCIOSA (sin luces que parpadeen ni alarmas sonoras), debe conectarse a una zona que esté configurada como una EMERGENCIA DE COACCIÓN. Si esta zona se dispara accidentalmente, usted no sabrá que el OmniLT está haciendo una marcación silenciosa y por lo tanto no podrá detenerla.

Para detener una marcación silenciosa una vez que haya comenzado, debe ir a la consola y presionar OFF y a continuación introducir su código.

SUPERVISIÓN DE INCENDIO

Cualquier zona del OmniLT puede programarse como una ZONA DE SUPERVISIÓN DE INCENDIO, sin embargo, solamente la Zona 8 puede configurarse como una Zona de Supervisión de Incendio UL. En las instalaciones certificadas por UL, todos los detectores de incendios deben configurarse como una ZONA DE SUPERVISIÓN DE INCENDIO y conectados a la Zona 8 como se muestra en este manual. Cuando la Zona 8 está configurada como una ZONA DE SUPERVISIÓN DE INCENDIO, el puente de la Zona 8 (J9) debe colocarse en la posición SMK (humo).

EMERGENCIA DE INCENDIO

Este tipo de zona activa la alarma contra incendios para unos interruptores normalmente cerrados (abiertos para la condición de alarma) y de colector abierto (cortocircuito a tierra para la condición de alarma). No es supervisada como se exige para las Instalaciones Certificadas por UL y NO se usarán en tales instalaciones.

GAS

Esta ZONA DE GAS generará una alarma, activará la alarma sonora (activada – apagada – activada – desactivación larga) y hará una marcación. Este tipo de zona requiere una resistencia de fin de línea externa de 1000 ohm. Cuando la Zona 8 está configurada como una ZONA DE GAS, el puente de la Zona 8 (J9) debe colocarse en la posición SMK (humo).

EMERGENCIA AUXILIAR

Este tipo de ZONA DE EMERGENCIA AUXILIAR generará una alarma ("beeper" de consola, no sirenas) y hará una marcación de emergencia cuando la zona es violada.

PROBLEMA

Este tipo de zona puede usarse para vigilar el estado de un dispositivo externo, tal como el estado de la batería de un receptor inalámbrico de seguridad. Puede usarse también para registrar eventos en el registro de eventos (es decir, activación de accesos, apertura de un portón, etc.) sin activar la alarma.

Cuando la zona es disparada, su nombre se mostrará en el visualizador como "INSEGURO". La alarma no es activada, independientemente del modo de seguridad. El problema se registra en el registro de eventos. El comunicador digital (si se utiliza) informará el código de alarma para la zona. El marcador por voz no se activará.

HELADA

Este tipo de ZONA DE ALARMA POR HELADA generará una alarma ("beeper" de consola, no sirenas) y hará una marcación de emergencia.

INUNDACIÓN

Este tipo de ZONA DE ALARMA POR INUNDACIÓN generará una alarma ("beeper" de consola, no sirenas) y hará una marcación de emergencia.

SABOTAJE INCENDIO

Este tipo de zona se utiliza para vigilar el cableado hacia campanas y sirenas (otras que no sean las conectadas a la Salida de Sirena). La zona informará de un problema si se detecta un circuito abierto, un cortocircuito u otro problema de cableado en el circuito de campana supervisado. Esta zona hará una marcación digital cuando se viola. Conecte un conductor desde la zona de Sabotaje Incendio hacia una salida configurada como una Alarma Sonora.

AUXILIAR

Una zona definida como AUXILIAR es ignorada para la seguridad. Se emplea para activar macros o para condicionar programas. Esta es la configuración predeterminada para todas las zonas. Las zonas que no están en uso deben configurarse como AUXILIAR.

ENTRADA DE INTERRUPTOR CON LLAVE

Esta zona se utiliza para activar el modo Ausente y desactivar el sistema de seguridad del OmniLT usando un interruptor con llave basculante (con conexión a tierra) o un teclado.

MÓDULO AHORRADOR DE ENERGÍA PROGRAMABLE

Este tipo de zona es para usarlo con el PESM. Convierte la Zona y la Salida correspondiente para operar el PESM. Sólo las Zonas 7-16 pueden programarse como PESM.

TEMPERATURA EXTERIOR Y TEMPÈRATURA EXTERIOR RE

Use este tipo de zona para Sensores de Temperatura Exterior.

TEMPERATURA Y TEMPERATURA DE RANGO EXTENDIDO

El tipo de ZONA DE TEMPERATURA de propósito general se utiliza típicamente para vigilar las temperaturas y los dispositivos de control interiores. Configura el estado seguro/inseguro para condicionales de programas y activación de botones de eventos.

Si está habilitada la ALARMA POR HELADA, informa una condición de helada potencial si la temperatura cae por debajo de 40.

ALARMA POR TEMPERATURA Y ALARMA POR TEMPERATURA DE RANGO EXTENDIDO

El tipo de ZONA DE ALARMA POR TEMPERATURA generará una alarma ("beeper" de consola, no sirenas) y hará una marcación si la temperatura se hace mayor que el punto de ajuste superior o cae por debajo del punto de ajuste inferior.

HUMEDAD

El tipo de ZONA DE HUMEDAD se utiliza para vigilar los niveles de humedad interior y exterior desde 0 hasta 100 por ciento usando el Sensor de Temperatura y Humedad Interior/Exterior modelo 31A00-2. Configura el estado seguro/inseguro para condicionales de programas y programas de activación de botones de eventos.

NOTA ACERCA DE LOS TIPOS DE ZONAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Los tipos de zona de temperatura exterior, temperatura y alarma por temperatura tienen todos puntos de ajuste CALEFACCIÓN y REFRIGERACIÓN. La zona está "Insegura" cuando la temperatura está por encima del punto de ajuste superior O por debajo del punto de ajuste inferior. La zona está "Segura" si la temperatura está entre los puntos de ajuste. Si se configura un punto de ajuste en 0 se inhabilita. Excepto para un tipo 83, la alarma no se activa. El estado de la zona "Inseguro" o "Seguro" se utiliza para activar programas de botón y condicionales de programas.

Excepto para un tipo 83 y 87, la alarma no se activa. El estado de la zona "Inseguro" o "Seguro" se utiliza para activar programas de botón y condicionales de programas.

MISCELÁNEAS

Para configurar los elementos misceláneos de la Configuración del Instalador, presione la tecla 6 en ese menú.

CÓDIGO DEL INSTALADOR

El código del instalador le permite a este tener acceso al menú de Configuración del Instalador. El código del instalador debe cambiarse y no dárselo al cliente. El código del instalador no puede usarse para el acceso telefónico remoto.

La configuración predeterminada para el código del instalador es 1 1 1 1.

NOTA:

Recuerde este código del instalador y no lo inhabilite. ¡No hay forma de reiniciar ni recuperar el código! Si se olvida o inhabilita el código, el controlador OmniLT debe devolverse a la fábrica. Solicite un número de Autorización de Devolución.

HABILITE EL ACCESO PC

Esto habilita o deshabilita le funcionalidad ACCESO PC. La condición predeterminada de fábrica es la de habilitado.

CÓDIGO DE ACCESO PC

Este código le permite a los concesionarios poner un código de acceso en al sistema que esté separado del código maestro del cliente y del código del instalador. Los concesionarios pueden utilizar el código Acceso PC para acceder al sistema mediante una computadora. El código Acceso PC no puede activar ni desactiva el sistema. El código de Acceso PC NO se programa en la fábrica. Para utilizarlo, establezca cualquier código que no sea el 0000. Para inhabilitar el código Acceso PC, introduzca el 0000 para el código.

REINICIO DE LA EEPROM DEL SISTEMA

Seleccione la tecla 1 (SI) para reiniciar la EEPROM. Todos los programas, nombres y elementos de la configuración se reiniciarán. Toda la RAM del sistema se reiniciará también y el sistema arrancará de nuevo. Esta opción, en efecto, permite que el sistema se restaure en la configuración de fábrica.

REINICIO DE LA RAM DE SISTEMA

Seleccione la tecla 1 (SI) para hacer que toda la RAM del sistema se reinicie. Se borrarán la hora, la fecha y el registro de eventos. También se reiniciarán otras localizaciones de memoria volátil. La RAM del sistema debe reiniciarse solamente si el sistema está actuando de manera extraña y se sospecha que la memoria está corrupta. El reinicio de la RAM del sistema no reiniciará ninguno de los elementos de la configuración almacenados en la EEPROM.

EXPANSIÓN

Para configurar cada Módulo de Expansión que esté instalado en el OmniLT, presione la tecla 7 (EXP) desde el menú de Configuración del Instalador.

MÓDULO TIPO 1

El Tipo de Módulo define la función de cada módulo de expansión del controlador. El módulo 1 es el módulo con la puente "ADDR" puesto en 1. Establezca el tipo de módulo según la lista que se da a continuación. Presione "#" para cambiar el tipo de módulo, a continuación utilice las teclas de flecha para seleccionar el tipo de módulo apropiado y después presione "#" para introducir.

```
MODULE 1 TYPE          1
NOT USED #=CAMB        ↓
```

Seleccione entre las opciones siguientes para el módulo con el puente colocado en 1:

TIPOS DE MÓDULO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN
NO UTILIZADO	0	No está instalado ningún modulo
EXPANSIÓN CABLE	1	Expansor modelo 22A00 instalado
ALC	2	Está instalado un Módulo de Interfaz ALC
OMNI-LINK	3	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo Omni-Link
PRO-LINK	4	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo Pro-Link
UPB	5	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo UPB
RADIO RA	6	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo Radio RA
CENTRALITE	9	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo CentraLite
VIZIA RF Z-WAVE	10	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo Z-Wave
HAI HI-FI	11	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo HAI Hi-Fi
CLIPSAL C-BUS	21	Interfaz serie modelo 10A17 utilizando el protocolo Clipsal B-Bus

NOTAS:

1. Si se utiliza el Módulo de Expansión 22A00, debe configurarse aquí.

2. Si se utiliza un Receptor Inalámbrico y el Módulo de Expansión 22A00 también está conectado, las 16 zonas (de la 9 a la 24) serán zonas inalámbricas. Las salidas 1-8 (Unidades 17-24) en el Módulo de Expansión pueden usarse, sin embargo, Las zonas se desactivarán.

3. Sólo puede instalarse y configurarse 1 Módulo de Interfaz Serie Para configurar el protocolo para el puerto serie integrado, configure la "Función Serial 1" en el protocolo deseado.

MÓDULO TIPO 2 – MÓDULO TIPO 4

El Módulo 2 es el modulo con el Puente configurado en 2 y así sucesivamente. Establezca cada tipo de modulo según la lista anterior.

DURACIÓN SERIAL 1

La Duración Serial 1 es la tasa de baudios utilizada para la interfaz serie integrada (J5 Serial) en el controlador OmniLT. Seleccione de la lista siguiente la tasa de baudios para la interfaz serie integrada. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la tasa de baudios y a continuación presione la tecla "#".

TASA DE BAUDIOS	NÚMERO	
75 baudios	1	
150 baudios	2	
300 baudios	3	
600 baudios	4	
1200 baudios	5	
2400 baudios	6	
4800 baudios	7	
9600 baudios	8	(predeterminado)

FUNCIÓN SERIAL 1

La “Función Serial 1” selecciona el protocolo de comunicaciones utilizado para la interfaz serie integrada (J5 Serial) en el controlador OmniLT. Seleccione de la lista la función para la interfaz serie integrada. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la función y a continuación presione la tecla “#”.

TIPOS DE FUNCIONES	NÚMERO	DESCRIPCIÓN
OMNI-LINK	3	Comunicación serie utilizando el protocolo Omni-Link
PRO-LINK	4	Comunicación serie utilizando el protocolo Pro-Link
UPB	5	Comunicación serie utilizando el protocolo UPB
RADIO RA	6	Comunicación serie utilizando el protocolo RadioRA
CENTRALITE	9	Comunicación serie utilizando el protocolo CentraLite
VIZIA RF Z-WAVE	10	Comunicación serie utilizando el protocolo Z-Wave
HAI HI-FI	11	Comunicación serie utilizando el protocolo HAI Hi-Fi
CLIPSAL C-BUS	21	Comunicación serie utilizando el protocolo Clipsal C-Bus

DURACIÓN SERIAL 2

La Duración Serial 2 es la tasa de baudios utilizada cuando se añade un Módulo de Interfaz Serie modelo 10A17 al controlador OmniLT. Si se instala un Módulos de Interfaz Serie, seleccione su tasa de baudios y presione la tecla “#”.

TASA DE BAUDIOS	NÚMERO	
75 baudios	1	
150 baudios	2	
300 baudios	3	
600 baudios	4	
1200 baudios	5	
2400 baudios	6	
4800 baudios	7	
9600 baudios	8	(predeterminado)

ESPECIFICACIONES

Tamaño: Controlador: 9.1 Ancho x 12.1 Altura x 3.5 Profundidad
Consola: 4.6 Ancho x 4.5 Altura x 1.2 Profundidad

Peso: Controlador: aprox. 4.5 lb.
Consola: aprox. 0.5 lb.

Operación 32 - 122 grados F (0 - 50 grados C)
Rangos: 10 - 95 % humedad relativa, sin condensación

Alimentación: 120 VCA, 60 Hz, 60 watts

Transformador: 16.5 VCC, 40 VA, 50/60 Hz

Batería: Batería de plomo – ácido sellada recargable, 12 volt

Fusible de la sirena: Polyfuse: 1.35A

Fusible del dispositivo: Polyfuse: .9 A

Fusible de salida: Polyfuse: .3 A

Fusible de la batería: Polyfuse: 2.5 A

Los fusibles Polyfuses son fusibles permanentes que no necesitan sustitución.

Tensión nominal: 10 - 13.8 VCC

Baja tensión de corte: aprox. 9 VCC

Consumo de corriente típico a la tensión nominal:

Controlador: 105 mA
Consola: iluminación de fondo apagada, 35 mA
iluminación de fondo encendida, 100 mA

SALIDAS DEL CONTROLADOR		CLASIFICACIONES UL	MÁXIMAS
Dispositivos:	AUX 12 VCC, CONSOLE y SALIDAS 1 y 2:	200 mA	500 mA
Sirena:	SIRENA	350 mA	1 A
Salidas:	SALIDAS 1 y 2, cada una, máximo:	100 mA	100 mA
Respaldo:	Horas de respaldo requeridas de la batería:	24 horas	
Batería:	Batería recomendada:	7 Ah	14 Ah

REQUERIMIENTOS DE UNDERWRITER LABORATORIES PARA INSTALACIONES

Las unidad OmniLT es adecuada para aplicaciones domésticas antirrobo y contra incendios. Consulte la UL1641 para los requerimientos de las instalaciones.

1. La operación de la portadora de la línea (X-10) se considera suplementaria. La operación de los dispositivos de portadora de línea no fue investigada por UL.
2. Para aquellas zonas programadas como PÁNICO, COACCIÓN O EMERGENCIA DE POLICÍA, el dispositivo de iniciación debe ser un interruptor de dispositivo avalado por UL.
3. Las conexiones al circuito telefónico deben hacerse a través del cable suministrado y el receptáculo RJ31X como está indicado en CONEXIONES DEL CONECTOR RJ31X de este manual.
4. Para las conexiones de detectores de humo a los controladores, remítase a los requerimientos que aparecen en los diagramas de CONEXIONES DE LAS ZONAS DE INCENDIO de este manual.
5. Para la detección de incendios deben respetarse los valores nominales máximos de corriente para 24 horas.
6. Se empleará un cable reconocido de energía limitada, 22 AWG como mínimo para todas las conexiones.
7. El dispositivo de señal audible será el Certificado de Wheelock de Señales Multitono modelo MT-12/24, de tensión nominal 10.5 – 15.6 VCC, 95 dB(A) con dos planos reflectores. La señal audible se montará en el interior en una ubicación central. El dispositivo de señal audible debe conectarse al circuito “SIRENA”.
8. Si se utiliza, el RETARDO DE SIRENA EXTERIOR será de 0 segundos.
9. Si se utiliza el interruptor activar/desactivar, será el certificado Ademco modelo 19789.
10. UL no realizó la operación de los controles con el Módulo Ahorrador de Energía Programable.
11. UL no verificó la operación del receptor inalámbrico modelo 12A00.
12. UL no verificó la operación del Módulo de Audio de dos vías.
13. Remítase al Manual del Propietario del OmniLT para los requerimientos de programación en las instalaciones certificadas por UL.
14. Para la vigilancia de dispositivos iniciadores de alarmas antirrobo, el tipo de zona proporcionará una salida audible (es decir, no COACCIÓN).
15. El controlador Omni debe conectarse (cuando se empleen) a detectores de gas monóxido de carbono certificados (es decir, Sentiol – modelo 240-CO).
16. Todas las conexiones a sensores y módulos de energía deben hacerse solamente a circuitos certificados Clase 2.
17. El OmniLT debe usarse en aplicaciones residenciales con un único propietario.

Cuando se utilicen en Instalaciones Certificadas por UL, son aplicables los siguientes parámetros:

1. El “Modo Alta Seguridad” debe estar en “SI”
2. La funcionalidad “Habilitación de Ignorar Automático” debe estar en “NO”
3. “Resistencias de Zona” debe estar en “SI”
4. “Supervisar Sirena” debe estar en “SI”.
5. La funcionalidad “BEEP SI HAY PROBLEMA” debe estar en "SI".
6. El RETARDO DE ENTRADA NO EXCEDERÁ DE 45 SEGUNDOS para aplicaciones residenciales.
7. El RETARDO DE SALIDA no excederá de 60 segundos.
8. No se utilizarán las zonas de tipo Doble Retardo ni Cuádruple Retardo.
9. El RETARDO DE LLAMADA no excederá los 30 segundos.
10. La funcionalidad CONTADOR DE ALARMAS para cada zona debe estar en “NO”.
11. La funcionalidad CRUCE DE ZONA para cada zona debe estar en “NO”.
12. La funcionalidad REINICIO DE TIEMPO DE SALIDA debe estar en "NO”.
13. Para aplicaciones residenciales, el dispositivo sonoro debe estar montado en interiores. Sin embargo, si el dispositivo sonoro se conecta a los terminales “EXT HORN” del OmniLT, entonces el RETARDO DE SIRENA EXTERIOR se configurará en “0”.

Instalador: NOMBRE: _____ NÚMERO: _____

LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO

1. Los detectores de humo montados en el techo deben estar ubicados en el centro de la habitación o pasillo, o a no menos de 4 pulgadas de cualquier pared. Cuando el detector está montado en una pared, la parte superior del detector debe estar de 4 a 12 pulgadas del techo.

2. No instale detectores de humo donde las temperaturas ambiente normales estén por encima de los 100 grados. F (37.8 grados C) ni por debajo de los 40 grados F (4 grados C). Tampoco ubique el detector frente a aires acondicionados, registros de calefacción ni en otros lugares donde la circulación normal del aire evite que el humo se introduzca en el detector.

3. Hay información adicional relacionada con Advertencia de Incendio Doméstico a costo nominal en: La Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Battery March Park, Quince, MA. 02269.Solicite la Norma Nº NFPA 72. Contacte con la Empresa de Seguros de su casa para una posible reducción de su prima de seguros.

4. Un detector de humo debe estar ubicado entre el área de dormitorios y el resto del área de estar de la familia.

5. En viviendas donde haya más de un área de dormitorios, debe proveerse un detector de humo para proteger cada una de estas áreas.

6. En cada piso debe estar ubicado un detector de humo. (Consulte el diagrama que aparece a continuación).

7. Para detalles completos relacionados con la ubicación e instalación apropiadas de los detectores de humo, remítase a las instrucciones suministradas con ese dispositivo.

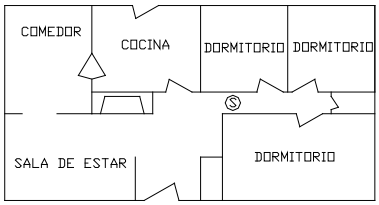

(A) Un detector de humo debe estar ubicado entre el área de dormitorios y el resto del área de estar de la familia.

(B) Dónde ubicar los detectores de humo requeridos en una construcción nueva se requieren todos los detectores de humo especificados en (a) para las construcciones existentes, además, se requiere un detector de humo en cada dormitorio

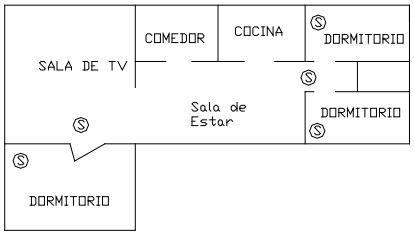

(B) En viviendas donde haya más de un área de dormitorios, debe proveerse un detector de humo para proteger cada una de estas áreas además de los detectores requeridos.

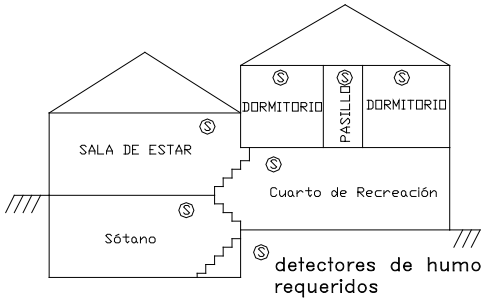

Disposición del nivel dividido. Los detectores de humo se requieren donde se muestra. Los detectores de humo son opcionales si no se proporciona una puerta entre las habitaciones de estar y de recreación

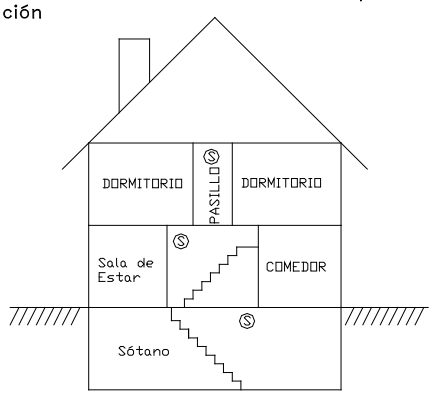

Debe ubicarse un detector de humo en cada planta

APÉNDICE A – FORMATO DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CONTACTO

TIPO DE ZONA	DISPARO	PROBLEMA	DESCRIPCIÓN
Entrada/salida (también doble y cuádruple)	134	370	Robo entrada/salida
Perímetro (también ignorado)	131	370	Robo perímetro
Noche interior (también ignorado)	132	370	Robo interior
Ausente interior (también ignorado)	132	370	Robo interior
PÁNICO	120	375	Alarma por pánico
Emergencia policía	120	375	Alarma por pánico
Emergencia coacción	122	375	Emergencia pánico
Sabotaje (también ignorado)	137	370	Sabotaje robo
INCENDIO	110	373	Alarma por incendio
Emergencia de incendio	110	373	Alarma por incendio
GAS	151	373	Alarma por gas
Emergencia auxiliar	150	370	24 horas no robo
PROBLEMA	330	330	Problema en el sistema periférico
Helada	159	370	Alarma por baja temperatura
INUNDACIÓN	154	370	Fuga de agua
AUXILIAR	Ninguno	370	Problema auxiliar
SABOTAJE INCENDIO	321	321	Problema timbre / sirena N° 1
Alarma por temperatura	152	370	Alarma refrigeración

EVENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Ignorar/restaurar zona	570	Ignorar/restaurar zona
Ignorar/restaurar zona de incendio	571	Ignorar/restaurar incendio
Prueba automática de comunicador	602	Prueba periódica
Cancelar	406	Cancelar
Desactivación/activación usuario	401	Apertura/cierre por usuario
Desactivación/activación programadas	403	Apertura/cierre automáticos
Desactivación/activación PC Access	407	Apertura/cierre remotos
Activación rápida	408	Cierre-activación rápida
Desactivación/activación interruptor con llave	409	Apertura/cierre interruptor con llave
Cierre reciente	459	Cierre reciente
Salida de error	374	Salida de error

ROBLEMA DEL SISTEMA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Batería baja	302	Batería del sistema baja
Fusible	312	Sobrecorriente en la fuente de alimentación
Falla de alimentación de CA	301	Pérdida de alimentación de CA
Línea telefónica muerta	351	Problema en la línea telefónica N° 1
COMUNICADOR DIGITAL	350	Falla en las comunicaciones
SABOTAJE INCENDIO	321	Problema timbre / sirena N° 1

HAI • New Orleans, LA • USA